Mode d’emploi (F/B/CH)

Répondeur professionnel avec programmation horaire, SMS et notification de message

tiptel 540 Office

tiptel

Consignes de sécurité

Veuillez respecter les instructions suivantes pour l’emplacement, le raccordement et l’utilisation du tiptel 540 office :

- Ne branchez les cordons de raccordement qu'aux boîtiers prévus à cet effet.
- Veuillez poser avec soin les lignes de raccordement. Les câbles raccordés ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques excessives.
- Ne placez pas l'appareil près de sources électriques perturbatrices.
- N'utilisez que des accessoires prévus pour cet appareil.
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même. Ne touchez pas les contacts à fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon non abrasif et légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques ou nettoyants.
- Protégez l'appareil de l'humidité, de la poussière, des liquides et des vapeurs.
- Ne placez pas l'appareil à des endroits directement exposés aux rayons du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères explosives.
- Veuillez utiliser la fiche mâle du secteur tiptel (référence 4569117) et le câble de branchement du téléphone tiptel d’origine (référence 4791300).

Fonctions des touches

	Touche de lecture: Fait démarrer la lecture des nouveaux messages non encore écoutés. Lorsque la touche reste enfoncée, elle permet de répéter les 3 dernières secondes écoutées.
	Touche stop: Interrompt une fonction en cours, sert à fermer des menus ouverts.
	Répondeur activé: Active ou désactive le répondeur.
	Touche menu: Ouvre le menu. Sert de touche de saisie pour chiffres et lettres pour les messages texte.
	Touche d'annonce: Une brève pression fait démarrer la reproduction de l'annonce actuelle. En maintenant la touche enfoncée, l'enregistrement de l'annonce programmée démarre. Sert de touche de saisie pour chiffres et lettres pour les messages texte.
	Touche de notification: Active ou désactive la notification. Sert de touche de saisie pour chiffres et lettres pour les messages texte.
	Programmation horaire: Active ou désactive la programmation horaire. Sert de touche de saisie pour chiffres et lettres pour les messages texte.
	Touche de double fonction: Elle permet une double fonction. Sert de touche de saisie pour chiffres et lettres pour les messages texte.
	Touche de commande (haut de la page): Ouvre la liste des appels, sert à la navigation et aux réglages à l'intérieur des menus.
	Touche de commande (bas de la page): Ouvre le répertoire téléphonique, sert à la navigation et aux réglages à l'intérieur des menus.
	**Touches de commande** (gauche/droite): Modifie le volume, sert à la navigation et aux réglages à l'intérieur des menus.

Fonctions des touches

	Touche de sélection: Sert à la sélection de menus, de champs d'entrée et de fonctions, qui apparaissent sur l'écran à côté de la touche correspondante.
	Touche de double fonction et de **lecture:** Fait démarrer la lecture de tous les messages. La lecture commence par le plus ancien message et se termine par le plus récent.
	Touche de double fonction suivie de **Touche de commande** (bas de la page) : permet l'enregistrement d'une nouvelle entrée dans le répertoire téléphonique.
	Touche de double fonction suivie d'**Annonce:** Lorsqu'on appuie successivement sur ces deux touches et qu'on maintient la seconde enfoncée, débute l'enregistrement du message via l'entrée audio.
	Touche de double fonction suivie de '**Répondeur activé :** Ouvre les paramètres du gestionnaire d'absences et l'active .

Eléments de commande

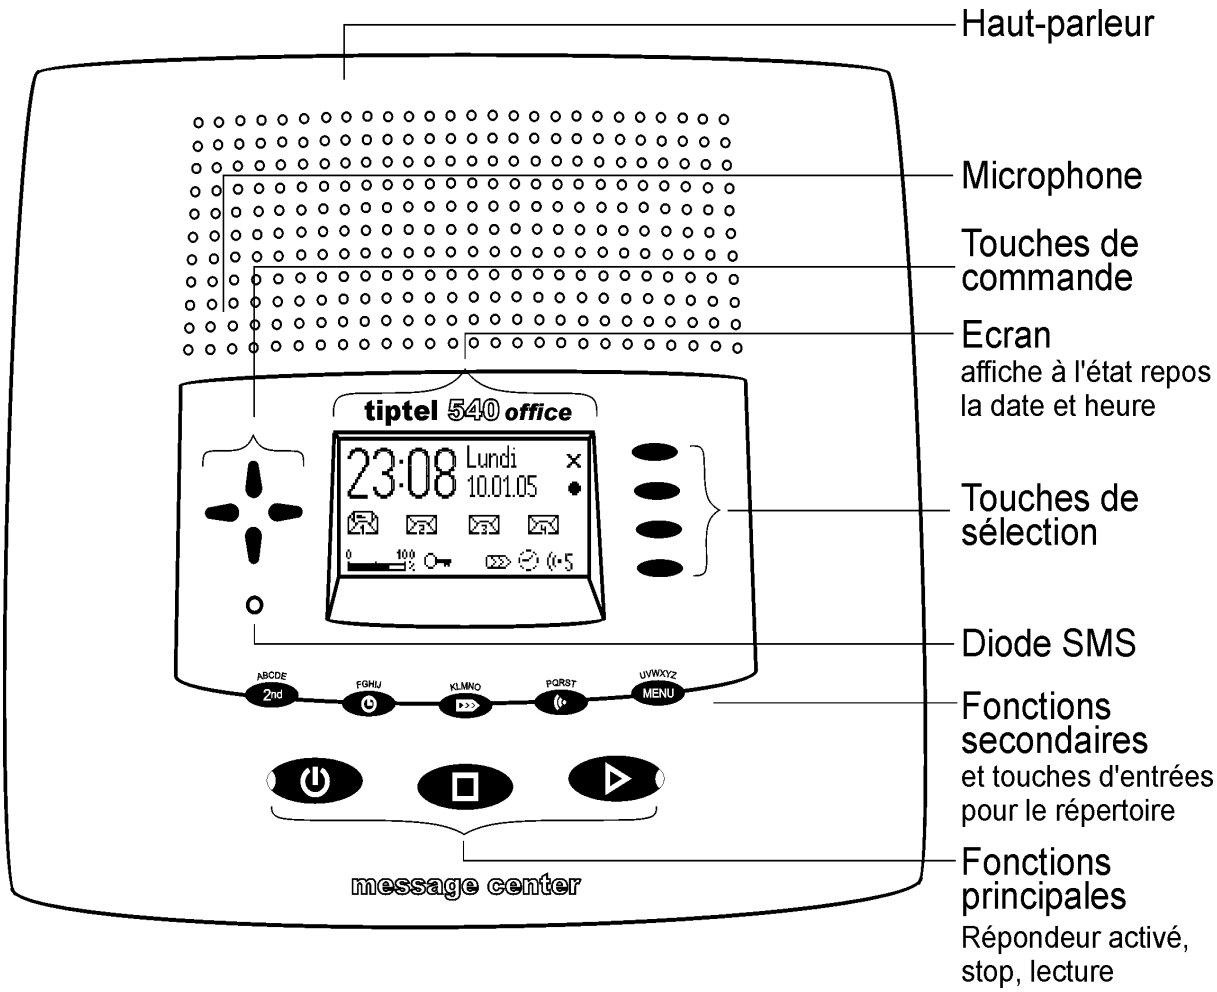

Diode SMS	Clignote quand il y a de nouveaux messages SMS non lus. Scintille quand la mémoire de la boîte de réception est pleine et qu'il n'y a plus de place pour d'autres messages SMS.
Diode de la touche répondeur actif	S'allume quand le téléphone est en état de réception (répondeur actif).
Diode de la touche reproduction	Clignote quand il y a de nouveaux enregistrement non écoutés. Scintille quand la mémoire est pleine et qu'il n'y a plus de place pour d'autres enregistrements.

Table des matières

Consignes de sécurité **3**

Fonctions des touches **4**

Eléments de commande **6**

Table des matières **7**

Symboles d'affichage **10**

Mise en service **12**
Livraison 12
Emplacement 12
Raccordement 12

Annonces **14**
Généralités 14
Exemples d'annonces 14
Enregistrer des annonces 15
Contrôler les annonces 17
Effacer les annonces 17

Activation du répondeur **18**

Lecture et effacement des messages **20**
Lecture des nouveaux messages 20
Lecture de tous les messages 20
Répétition 21
Interrompre la lecture 21
Chercher (Skip) 21
Avance – retour rapide 21
Effacer des messages distincts 21
Effacer tous les messages 22
Composition directe du numéro de l'appelant 22

Enregistrement de conversations téléphoniques / **Info personnelle (Mémo)** **23**
Enregistrement de conversations téléphoniques 23
Info personnelle (Mémo) 24

Gestionnaire d'absence **25**

Liste d'appels **27**

Répertoire téléphonique 29
Généralités 29
Introduire et mémoriser des entrées 29
Aperçu des fonctions possibles avec les touches 32
Chercher des entrées 32
Contrôler et modifier des entrées 33
Annonce personnelle (Filtre d'appel)) 34
Clip vocal 35
Composition à partir du répertoire téléphonique 36
Recomposition automatique en cas d'occupation 37

Fonction Message 38

Commande à distance 39
Exécuter la commande à distance 39
Fonctions de commande à distance 40
Activation à distance du répondeur 43

Mini-messages (SMS) 44
Configuration du raccordement téléphonique 44
Vous inscrire / désinscrire auprès du serveur de messagerie 45
Options de saisie pour les mini messages / SMS 45
Boîte de réception 46
Boîte d'envoi 48
Envoi d'un mini message (SMS) 50
Brouillons 52
Serveur/Centrale de messagerie 53

Programmation horaire 55
Menu de paramétrage de la programmation horaire 55
Réglage de la programmation horaire 56
Exemple de paramétrage de la programmation horaire 57
Activer une programmation horaire 58

Notification de messages 59
Menu de programmation de la notification de messages 59
Paramètres de la notification de messages 60
Notification de message par SMS 62
Exemples d'entrée de numéros d'appel 63
Activer la notification de messages 63

Sonnerie personnalisée 64

Transfert d’appels 66
Paramètres du transfert d‘appels 66
Paramètres du transfert d’appels 66
Exemples d‘entrée pour le transfert d‘appels 69

Enregistrement automatique de conversations téléphoniques 70
Menu de programmation pour l‘enregistrement automatique de conversations téléphoniques 70
Paramètres de l‘enregistrement automatique de conversations téléphoniques 71

Verrouillage par code PIN 72
Verrouiller l‘appareil/Modifier le code PIN 72
Déverrouiller l‘appareil 73

Boîtes vocales 74
Généralités 74
Menu de programmation des boîtes vocales 74
Configurer les boîtes vocales 75
Commande des boîtes vocales 77
Commande à distance des boîtes vocales 78
Déviation d‘appels automatique vers une boîte vocale 78

Réglages 79
Possibilités de réglages 79
Menu de programmation 82
Régler le volume 83

Menu Services 84

Annexe 86
Service 86
Garantie 87
Agrément CE 88
Respect de l‘environnement 88
Aide en cas de problème 89
Configuration d’usine 90
Données techniques 92

Index 93

Mode d’emploi abrégé 95

Symboles d’affichage

	Téléphone prêt pour la réception		Téléphone prêt pour la réception, nouveaux enregistrements présents
	Lecture de messages		Numéro d’appel du correspondant, téléphone prêt pour la réception
	Enregistrement en cours, microphone actif.		Déviation d’appels
	Enregistrement actif		Volume
	Enregistrement général.		Capacité d’enregistrement restante
	Programmation horaire activée, temps de déclenchement, heure	2nd	Fonction double
	Notification de message activée.	< >	Insérer d’un numéro de téléphone du répertoire téléphonique
	Annonce sélectionnée.	✕	Effacer
	Recherche en avant		Rappel automatique
	Recherche en arrière		Recomposition (BIS)
	Appel sans succès		Appel réussi
	Ramification vers un sous-menu		Boîte vocale 1 configurée, nouveaux messages présents
	Appareil verrouillé		Boîte vocale 1 configurée
	Enregistrement en cours via l’entrée audio		Effacer
	Ancien SMS	↘	Nouveau SMS

Symboles d’affichage

	Saisie (texte) possible.		Références d’erreur et de manipulation.
	Envoyer/Recevoir un SMS.		Activer/désactiver les réglages de base, la déviation d’appels, la mise à jour du logiciel.
	Réponse automatique, occupation de ligne		Gestionnaire d’absences activé
	Signalisation d’appels		Transférer le répertoire téléphonique vers un 2è appareil
	Communication sortante		

Mise en service

Livraison

L’emballage de votre tiptel 540 office contient les éléments suivants :

- tiptel 540 office
- 1 Câble de raccordement téléphonique
- 1 bloc secteur 11.5V / 350 mA
- 2 Câbles d’enregistrement double Jack et Jack / RCA
- 1 Mode d’emploi avec instructions abrégées détachables et carte d’instructions abrégée pour l’interrogation à distance du répondeur

Emplacement

Votre tiptel 540 office est conçu pour des conditions d’utilisation normales. Les solvants des vernis, huiles et produits d'entretien pour meubles peuvent attaquer les pieds de l'appareil qui risquent alors de laisser des traces sur les meubles.

Nous vous conseillons donc d'utiliser un support antidérapant, surtout si vos meubles sont neufs ou ont été fraîchement traités.

Raccordement

Avant de mettre en service votre tiptel 540 office, il vous faut connecter tous les câbles tels que décrit ci-dessous.

1 Introduire la fiche RJ11 dans la prise „POWER“ et la fiche mâle du secteur dans une prise 230 V.

2 Introduire le câble de raccordement téléphonique avec la petite fiche mâle dans la prise „LINE“ et la fiche téléphonique dans la prise du réseau téléphonique.

3 Si vous souhaitez transférer les enregistrements vers un périphérique externe, il faudra introduire le câble d’enregistrement avec la fiche Jack dans la prise „OUT“ et la fiche RCA dans l’entrée audio du périphérique (installation audio, magnétophone, etc.).

4 Si vous souhaitez charger les annonces à partir d'un périphérique externe, il faudra introduire le câble d'enregistrement avec la fiche Jack dans la prise „IN“ et la fiche RCA dans la sortie audio du périphérique (installation audio, magnétophone, etc.).

5 Pour transférer le répertoire téléphonique d'un tiptel 540 office à un autre, il faudra utiliser un câble d'enregistrement avec deux fiches Jack. Introduisez le câble dans la prise „OUT“ et dans la prise „IN“ pour l'autre appareil.

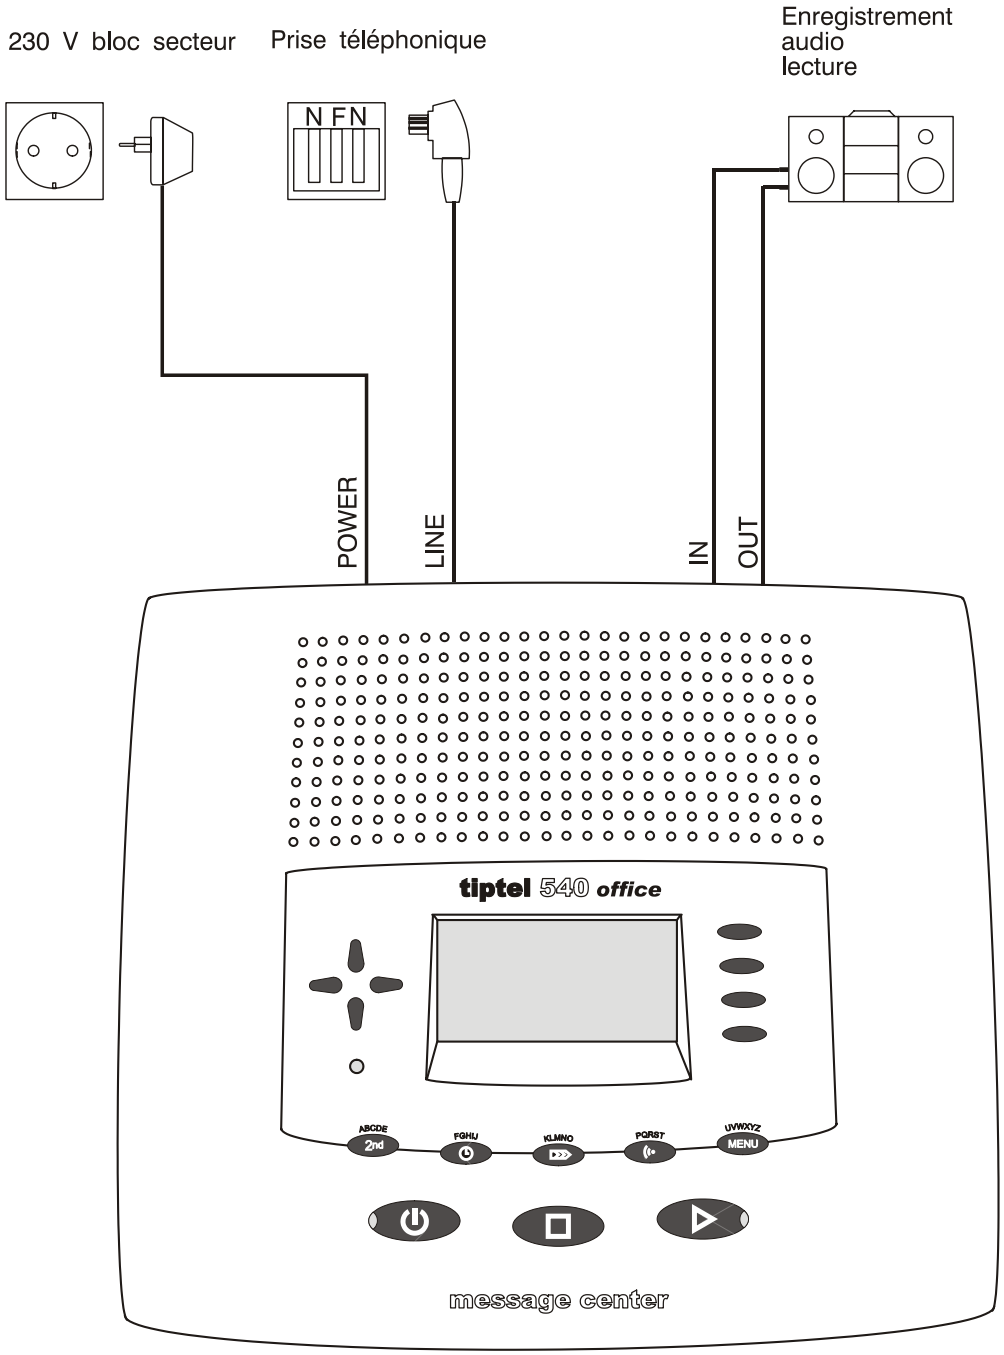

Annonces

Généralités

Votre 540 office est équipé de 5 annonces individuelles (annonces 1-5) et une annonce préconfigurée (annonce 6). Vous pouvez sélectionner l'annonce au moyen de la touche de sélection à côté du symbole des annonces. L'annonce 6 ne peut être modifiée. On distingue deux types d'annonces : Celles avec possibilité de laisser un message et celles sans. Dans le premier cas, l'appelant peut laisser un message après l'annonce. En cas d'une annonce sans option d'enregistrement (répondeur simple), l'appelant est seulement informé, sans pouvoir laisser un message.

Exemples d'annonces

Annonce avec possibilité de laisser un message (Mode répondeur enregistreur)

Bonjour, vous êtes en communication avec Etienne Dupont de .... En ce moment, je suis en déplacement et je serai de retour vers ... ... heures. Vous pouvez me joindre personnellement entre ... et .. heures au numéro.... Sinon laissez moi votre nom et numéro de téléphone, je vous rappellerai dès mon retour. Veuillez parler après le bip sonore.

Annonce sans option de message (Mode répondeur simple)

Bonjour, vous êtes en communication avec Paul Durand, agent commercial de la société … à … Mes bureaux sont actuellement fermés pour cause de maladie (vacances annuelles, etc.). En mon absence, contactez mon remplaçant, Monsieur .... à ... sous numéro .....qui pourra vous aider. Merci de votre appel. A bientôt.

Enregistrer des annonces

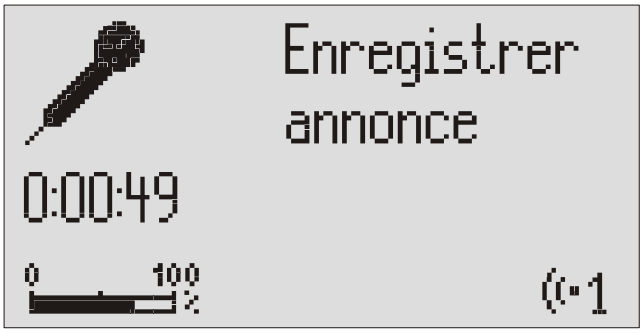



Sélectionnez l'annonce désirée à l'aide de la touche de sélection à côté du symbole annonce.

L'annonce programmée apparaît à côté du symbole en dessous à droite de l'écran.

Maintenez la touche Annonce enfoncée.

Patientez jusqu'à ce que vous entendiez une brève tonalité. Sur l'écran s'affiche un micro qui signale un enregistrement en cours.

Commencez l'enregistrement (parlez à env. 15 cm du microphone).

L'écran affiche les minutes et les secondes déjà enregistrées.

Pour interrompre l'enregistrement, lâchez la touche annonce.

Sur l'écran apparaît „Répondeur-enregistreur" et „Répondeur simple".

Pour continuer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche Annonce et maintenez-la enfoncée.

L'enregistrement continue.

Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur la touche Stop.

L'enregistrement est rejeté.

Sélectionnez au moyen de la touche de sélection à côté de la ligne correspondante le type d'annonce (avec ou sans possibilité de laisser un message).

L'enregistrement est terminé et l'annonce est reproduite pour contrôle. Une tonalité retentit à la fin pour confirmer une annonce avec possibilité de laisser un message. 2 tonalités retentissent à la fin pour confirmer une annonce sans possibilité de laisser un message.

☞ Si vous enregistrez l'annonce 5 comme annonce sans possibilité de laisser un message (répondeur simple), votre tiptel 540 office passe automatiquement sur cette annonce une fois la capacité d'enregistrement épuisée.

Les messages professionnels peuvent également être enregistrés via l‘entrée audio à partir d‘une source sonore externe (p. ex. enregistreur).

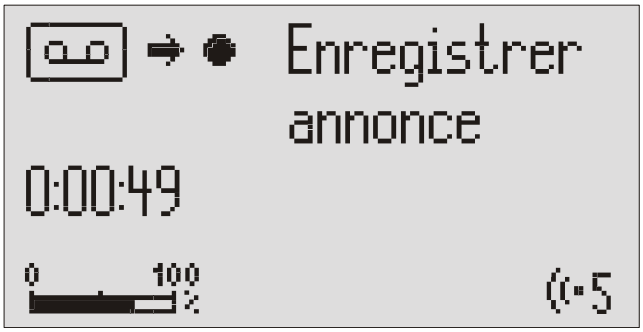



Sélectionnez l‘annonce désirée à l‘aide de la touche de sélection à côté du symbole annonce.

L‘annonce programmée apparaît à côté du symbole en dessous à droite de l‘écran.

Appuyez sur la touche double fonction.

Le symbole de la double fonction apparaît sur l‘écran.

Maintenez la touche Annonce enfoncée. (Si vous relâchez la touche immédiatement après le signal, l’enregistrement s’enclenche. Pour terminer, vous devez appuyer sur la touche Stop .)

Attendre,vous entendez une brève tonalité, une cassette apparaît sur l‘écran qui doit signaler un enregistrement en cours à partir de l‘entrée audio.

Faites démarrer la reproduction de la source sonore externe.

Le haut-parleur permet d’écouter l’enregistrement en cours. L'écran affiche les minutes et les secondes déjà enregistrées.

Pour terminer l‘enregistrement, relâchez la touche annonce.

Sur l‘écran apparaît „Répondeur-enregistreur“ et „Répondeur simple“.

Sélectionnez au moyen de la touche de sélection à côté de la ligne correspondante le type d‘annonce (avec ou sans possibilité de laisser un message).

L'enregistrement est terminé et l'annonce est reproduite pour contrôle. Une tonalité retentit à la fin pour confirmer une annonce avec possibilité de laisser un message. 2 tonalités retentissent à la fin pour confirmer une annonce sans possibilité de laisser un message..

Contrôler les annonces

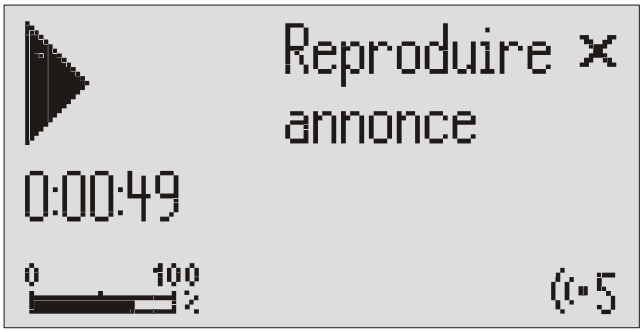



Sélectionnez l'annonce désirée à l'aide de la touche de sélection à côté du symbole annonce.

L'annonce programmée apparaît à côté du symbole en dessous à droite de l'écran.

Appuyez **brièvement** sur Annonce.

L'annonce est reproduite. Sur l'écran apparaît le symbole de reproduction, le temps déjà écoulé ainsi que le numéro courant de l'annonce.

Le volume peut être réglé au moyen des touches de commande (gauche/droite).

Effacer les annonces



Pendant la reproduction, appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.

L'annonce en cours est effacée.

Activation du répondeur

☞ Veillez à ce que la capacité d‘enregistrement disponible soit suffisante. Le cas échéant, effacez des messages distincts ou tous les messages.



Sélectionnez l‘annonce désirée à l‘aide de la touche de sélection à côté du symbole annonce.

L‘annonce programmée apparaît à côté du symbole en dessous à droite de l‘écran. Le symbole clignote quand l’annonce n’est pas encore enregistrée ou quand elle a été effacée.

Appuyez sur la touche Répondeur activé.

La LED de la touche Répondeur activée s’allume. Si vous avez programmé votre appareil sur “répondeur simple“, un combiné avec le nombre d‘appels s‘affiche. Si vous avez programmé votre appareil sur „répondeur enregistreur“, le nombre de messages s‘affiche en grands caractères à droite, à côté du combiné.

Si le numéro de l'appelant est transmis pendant un appel, l'affichage change et le numéro d'appel apparaît. Si ce numéro correspond à un enregistrement du répertoire téléphonique, le nom de l‘appelant apparaît .

Le volume peut être réglé au moyen des touches de commande (gauche/droite).

Les messages entrants peuvent être écoutés. La conversation peut à tout moment être reprise personnellement aussi en décrochant le combiné. En cas de nouveau messages qui n’ont pas encore été consultés, la touche de reproduction clignote.

Pour désactiver le répondeur, appuyez à nouveau sur la touche répondeur activé.

Le répondeur ne répond plus à d'autres appels. L'écran revient à l'état de veille.

☞ Une fois la capacité d‘enregistrement épuisée, votre tiptel 540 office passe automatiquement à l‘annonce 5 si celle-ci est programmée comme une annonce sans possibilité de laisser un message (répondeur simple). Sinon, l'appareil quitte le mode répondeur activé et ne répond plus à d'autres appels

Lecture et effacement des messages

Lecture des nouveaux messages

Appuyez sur la touche Lecture.

La lecture des nouveaux messages non encore écoutés commence. Le numéro du message, la durée de reproduction restante ainsi que la date et l'heure du message apparaissent sur l'écran. En cas de transmission du numéro de l'appelant, celui-ci s'affiche. Si ce numéro correspond à un enregistrement du répertoire téléphonique, le nom de l'appelant apparaît .

Le volume peut être réglé au moyen des touches de commande (gauche/droite).

☞ En cas de nouveau messages qui n'ont pas encore été consultés, la touche de reproduction clignote.

Lecture de tous les messages

Appuyez sur la touche double fonction.

Le symbole de la double fonction apparaît sur l'écran.

Appuyez sur la touche Lecture.

La lecture commence au premier message.

☞ Vous pouvez également enregistrer des messages sur un appareil externe (p. ex. enregistreur) via la sortie audio. Le transfert est effectué automatiquement au moyen de la fonction Reproduction.

Répétition

Appuyez sur Lecture pendant la reproduction.

Les 3 dernières secondes sont répétées.

Interrompre la lecture

Appuyez sur la touche Stop.

La lecture est interrompue.

Appuyez sur la touche Lecture.

La lecture continue.

Chercher (Skip)

Appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole avance ou recul.

Le message en cours de lecture est passé ou répété.

Avance – retour rapide

Appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole avance ou retour. Maintenez la touche appuyée.

La lecture est interrompue et l'affichage de la durée de lecture compte en avant ou à rebours.

Effacer des messages distincts



Appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole d'effacement durant la reproduction.

Le message affiché est effacé. Tous les messages suivants sont automatiquement renumérotés et avancent d'une position.

Effacer tous les messages

Appuyez sur la touche Stop.

L'écran affiche l'état de veille ou le mode répondeur activé.

Appuyez pendant 2 s sur la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.

Tous les messages sont effacés.

Composition directe du numéro de l'appelant

Appuyez sur la touche de sélection à côté du numéro d'appel ou du nom pendant la reproduction.

L'appareil commence à composer le numéro de téléphone. La composition peut être entendue via le haut-parleur incorporé.

Après avoir composé le numéro, confirmer la conversation en décrochant le téléphone.

Sur l'écran apparaît une horloge qui affiche la durée de communication en cours.

Enregistrement de conversations téléphoniques / Info personnelle (Mémo)

Enregistrement de conversations téléphoniques

Vous pouvez enregistrer le contenu de conversations importantes.



Pendant la conversation, appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole d‘enregistrement.

L'appareil commence à enregistrer. L‘écran affiche un combiné décroché qui signale qu‘ un enregistrement est en cours.

Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche Stop ou raccrochez le combiné.

L'écran revient à nouveau au mode de veille. Si la fonction répondeur activé a préalablement été activée, celle-ci est poursuivie.

☞ Un enregistrement est considéré par l’appareil comme un message et peut à tout moment être écouté.

☞ Vous pouvez encore transférer les enregistrements sur un périphérique externe (un magnétophone par exemple) au moyen de la sortie audio. Le transfert est effectué automatiquement à l’aide de la fonction reproduction.

Info personnelle (Mémo)

Vous pouvez enregistrer des informations personnelles via le microphone incorporé.

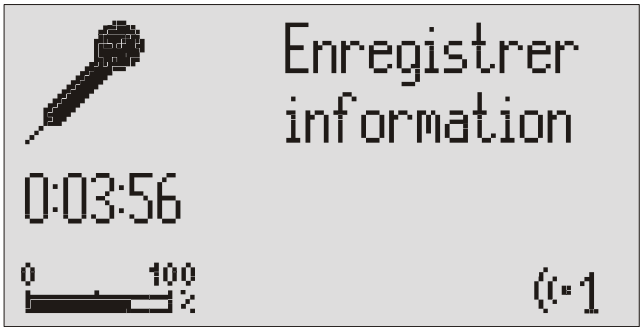



Appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole d‘enregistrement.

Attendre, vous entendez une brève tonalité; sur l‘écran apparaît un microphone qui signale qu‘un enregistrement est en cours.

Commencez à dicter (parlez à env. 15 cm du micro).

L'écran affiche les minutes et les secondes déjà enregistrées.

Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche Stop.

L'enregistrement est terminé. La LED de la touche de reproduction clignote pour signaler un nouveau message. Si la fonction répondeur activé était préalablement activée, le compteur de messages augmente d'une unité.

☞ Vous pouvez également dicter vos infos personnelles lorsque le répondeur est activé. D'autres personnes peuvent alors avoir accès à ces infos à l'aide du code d'interrogation à distance.

Gestionnaire d’absence

Quand vous devez quitter le bureau pour une réunion, par exemple, votre tiptel 540 office peut communiquer à vos appelants quand vous serez de nouveau joingnable. L’appelant entend alors l’annonce :
‘Bonjour, votre correspondant sera de nouveau disponible à partir de ... je répète, ... Merci de votre appel, l’appareil se déconnecte."
Une fois le délai programmé expiré, votre tiptel 540 office désactive automatiquement cette annonce.

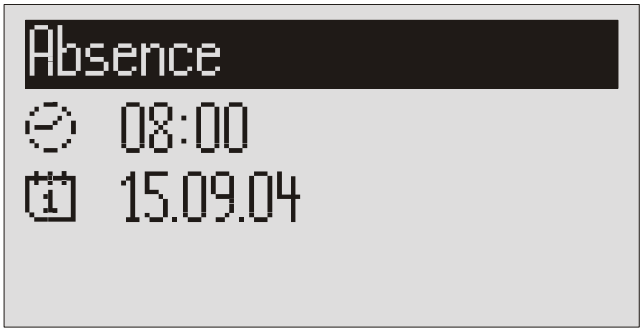

Appuyez sur la touche double fonction.

Le symbole de la double fonction apparaît sur l‘écran.

Appuyez sur la touche Répondeur activé.

L’écran affiche l’heure et la date actuelles. Les heures clignotent.

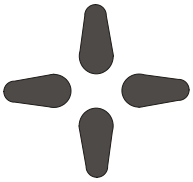

Réglez l’heure souhaitée à l‘aide des touches (haut/bas/gauche/droite).

L’écran affiche la durée de l’absence pendant laquelle l’annonce doit être activée.

La touche de sélection à côté de la date permet de changer la saisie de la date.

Le jour clignote.

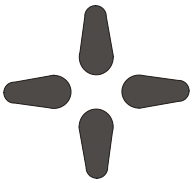

Réglez la date souhaitée à l‘aide des touches (haut/bas/gauche/droite).

Quand vous modifiez la date, l’annonce indiquera en plus le jour et le mois.

Appuyez sur la touche Stop.

Le réglage est terminé, La LED de la touche du répondeur s’allume et l’écran affiche la durée de l’absence. En cas d’appel, les correspondants entendront l’annonce d’absence.

Pour arrêter le gestionnaire d’appel avant l’heure programmée, appuyez sur la touche Répondeur activé.

L’annonce change et reprend son état initial.

☞ Quand le gestionnaire d’absences est activé, les temps de déclenchement du réglage de l’heure ne sont pas prises en compte.

Liste d’appels

La liste d‘appels mémorise les 50 derniers appels entrants avec date / heure. Si pendant un appel, le numéro de l'appelant a été transmis, celui-ci est également affiché. Si le numéro de téléphone correspond à un numéro du répertoire téléphonique, le nom de l‘appelant s‘affiche. En outre, la liste d‘appels vous informe si l‘appel a été un succès ou un échec (la conversation a été établie ou un message a été laissé). Les numéros d'appel de la liste d'appels peuvent être directement composés en appuyant sur une touche. Vous pouvez effacer des entrées individuellement ou la liste entière. Les numéros de téléphone peuvent être directement saisis dans le répertoire téléphonique.

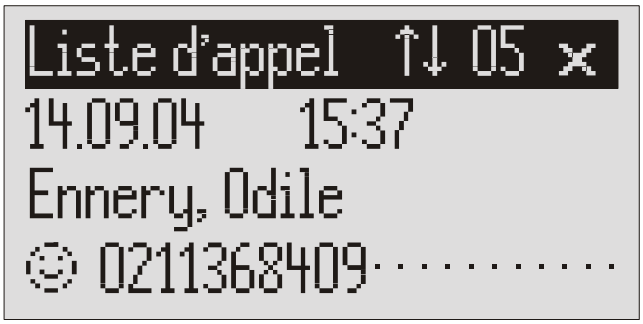

Appuyez sur la touche (bas).

L’écran affiche la dernière entrée de la liste des appels. Un visage souriant ou triste indique si la communication a réussi ou si l‘appelant a raccroché sans succès.

Vous pouvez parcourir toute la liste à l'aide des touches de commande (en haut/en bas).

Pour rappeler un appelant, pressez la touche à côté du numéro de téléphone.

Le numéro est automatiquement composé.



Pour copier le numéro de téléphone dans le répertoire téléphonique, pressez la touche de sélection à côté du symbole du sous-menu.

Le champ d‘entrée du répertoire téléphonique s‘affiche sur l‘écran avec le numéro de téléphone copié. Il ne vous reste plus qu‘à introduire le nom.

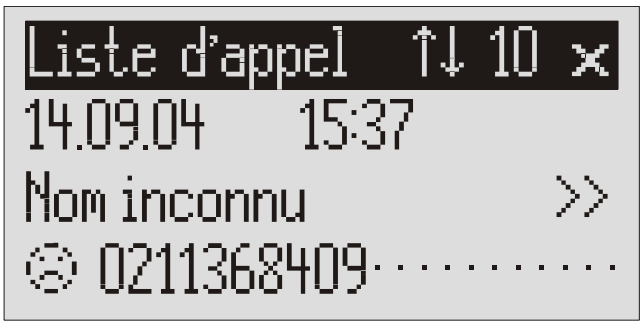

	Pour effacer une entrée, appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.	L'entrée est effacée.
2s	Pour effacer la liste d'appels complète, appuyez pendant 2 s sur la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.	L'ensemble de la liste d'appels est effacée.
	Pour quitter la liste, appuyez sur la touche Stop.	L'écran revient à l'état de veille.

Répertoire téléphonique

Généralités

Le répertoire téléphonique gère les noms et numéros de téléphone de vos correspondants. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 entrées. Une entrée se compose du nom (nom de recherche) et du numéro de téléphone. Le nom doit commencer par une lettre. Le numéro de téléphone doit toujours commencer par l'indicatif local (préfixe) afin qu'en cas de transmission du numéro appelant, le nom correspondant du répertoire téléphonique puisse être affiché. Vous pouvez renoncer à l'introduction de l'indicatif local dans votre propre réseau local si vous avez déjà enregistré celui-ci dans les paramètres (voir page 80, « Paramètres/Numéro personnel"). Toutes les entrées sont triées par ordre alphabétique.

En outre, il est possible d'attribuer à une entrée une sonnerie individuelle (voir page 35 „Clip vocal") ou une annonce individuelle (voir page 34 „Annonce personnelle"). Si, à un moment ultérieur, vous recevez un appel d'un de ces numéros, vous entendrez la sonnerie individuelle dans le haut-parleur de votre appareil. L'appelant, de son côté, entendra l'annonce qui lui est destinée.

Introduire et mémoriser des entrées

ABCDE 2nd	Appuyez sur la touche double fonction.	Le symbole de la double fonction apparaît sur l'écran.
	Appuyez sur la touche (bas).	Le champ de saisie du nom et du numéro de téléphone est affiché. Le curseur se trouve dans le champ du nom.

	Modifiez éventuellement l'occupation des touches d'entrée en appuyant sur la touche (en haut) (voir tableau „Aperçu des caractères possibles").	Les occupations possibles apparaissent à l'écran: ↑(ABC) = majuscules ↑(abc) = minuscules ↑(12!?) = Chiffres et caractères spéciaux
	Introduire le nom. Pour atteindre les différentes lettres, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche d'entrée correspondante. Exemple: Il vous faut un „M". Pour taper „M", pressez trois fois la touche notification (le „M" se trouve en troisième position sur cette touche).	La position d'entrée clignote.
	Passez à la position d'entrée suivante au moyen de la touche (droite).	Le curseur passe à la position suivante.
	A l'aide de la touche (gauche), le curseur recule d'une position, p. ex. pour écraser un caractère.	Le curseur se déplace vers la gauche.
	A l'aide de la touche (en bas), vous pouvez insérer un caractère.	Un espace est ajouté à gauche du curseur.
	Pour effacer un caractère, déplacez le curseur jusqu'au caractère et pressez la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.	Le caractère sous le curseur est effacé.
	Pour effacer l'ensemble de l'entrée, pressez pendant 2 s la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.	L'ensemble de l'entrée est effacé.
	Appuyez sur la touche de sélection à côté du champ d'entrée vide du numéro de téléphone.	Le curseur apparaît dans le champ d'entrée du numéro de téléphone.

Introduisez le premier chiffre du numéro à l'aide des touches (en haut/en bas).

Des chiffres et caractères spéciaux apparaissent sur l'écran. Signification des caractères spéciaux :

~ = Attendre tonalité / 3 s pause
i = Interne (pour installations téléphoniques)
F = Flash(pour installations téléphoniques)
H = Hookflash (pour installations téléphoniques)

Passez à la position d'entrée suivante au moyen de la touche (droite).

Le curseur passe à la position suivante.

A l'aide de la touche (gauche), le curseur recule d'une position, p. ex. pour écraser un caractère.

Le curseur se déplace vers la gauche.

A l'aide de la touche double fonction et de la touche (en bas), vous pouvez ajouter un caractère.

Un espace est ajouté à gauche du curseur.

Pour effacer un caractère, déplacez le curseur jusqu'au caractère et pressez la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.

Le caractère sous le curseur est effacé.



Pour effacer l'ensemble de l'entrée, pressez pendant 2 s la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.

L'ensemble de l'entrée est effacé.

Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.

L'entrée est mémorisée. L'écran revient à l'état de veille.

☞ Pour les installations téléphoniques, le numéro d'accès au réseau public est composé automatiquement avant chaque numéro d'appel (voir également page 81 „Réglages, Installations téléphoniques/ Numéro de la centrale"). Afin de supprimer ce réglage, il faut taper „ i " devant les numéros d'appel internes.

Aperçu des fonctions possibles avec les touches

Touche	Fonction (ABC)	Fonction (abc)	Fonction (12!?)
ABCDE 2nd	A B C D E Ä É	a b c d e ä é è	, . ? ! : ‘ ; “
FGHIJ	F G H I J	f g h i j ì	( ) - + & = %
KLMNO	K L M N O Ö	k l m n o ö ò	/ * # € @ < >
PQRST	P Q R S T	p q r s t ß	1 2 3 4 5
UVWXYZ MENU	U V W X Y Z Ü	u v w x y z ü ù	6 7 8 9 0

Chercher des entrées

	Appuyez sur la touche (en haut).	Le répertoire téléphonique s’ouvre.
	A l‘aide des touches (en haut/en bas), cherchez l‘entrée souhaitée.	Les entrées défilent sur l‘écran.

Ou

ABCDE 2nd ... UVWXYZ MENU	Sélectionnez la première lettre en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche d‘entrée correspondante (p. ex. pour la lettre„T“ , pressez cinq fois la touche „Annonce“).	Les entrées commençant par la première lettre souhaitée s‘affichent sur l‘écran.

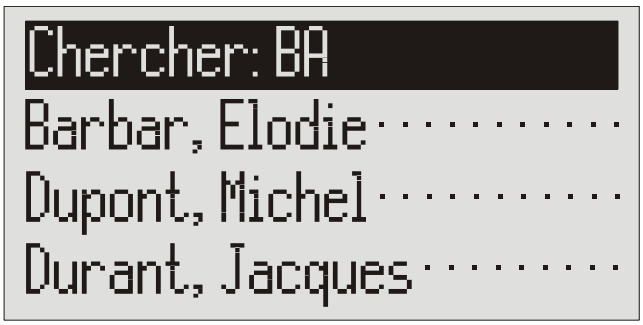

	Appuyez sur la touche de commande droite pour déplacer le curseur vers la droite. Répétez l'opération pour saisir une deuxième lettre pour affiner la recherche (5 lettres maximum).	L'écran affiche les entrées correspondantes à sélectionner.

Contrôler et modifier des entrées

	Cherchez le nom, comme décrit sous „Chercher des entrées“.	
2s	Pressez pendant 2 s la touche de sélection à côté du nom souhaité. Pressez en face de la ligne à modifier. Effectuez les modifications souhaitées.	Le champ de saisie du nom et du numéro de téléphone est affiché. La position d'entrée clignote.
	Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.	Les modifications sont mémorisées. L'écran revient à l'état de veille.

Annonce personnelle (Filtre d‘appel))

Vous pouvez attribuer une des 5 annonces personnalisables à chaque entrée du répertoire téléphonique. Si le numéro de l‘appelant correspond à celui de l‘entrée, l‘appelant entend l‘annonce qui lui est spécialement destinée. En outre, vous pouvez désactiver l’annonce pour certains appelants.

	Ouvrir le champ de saisie.	Le champ de saisie du nom et du numéro de téléphone est affiché.
	En cas d’une nouvelle saisie : Appuyez sur double fonction et touche (en haut).	
 2s	En cas d‘entrée disponible: cherchez l‘entrée (comme décrit sous „Chercher des entrées“) et appuyez pendant 2 s sur la touche de sélection à côté de l‘entrée.	
	Appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole du sous-menu.	L‘écran affiche l‘annonce programmée.
	Programmez l‘annonce désirée au moyen des touches (en haut/en bas).	L‘écran affiche les chiffres 1 à 5, Aucune et un trait d‘union. Si vous sélectionnez „Aucune“ le répondeur téléphonique ne s‘enclenche pas pour cette entrée. Le trait d‘union sert à désactiver la fonction.
	Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.	L‘entrée est mémorisée. L'écran revient à l'état de veille.

☞ L’annonce souhaitée peut alors être enregistrée comme nous l’avons décrit dans le chapître „Annonces“ Page 14.

Clip vocal

Vous pouvez attribuer l'une des 14 sonneries individuelles à chaque entrée du répertoire. Si le numéro de l'appelant correspond à celui de l'entrée, vous entendez la sonnerie individuelle dans le haut-parleur de votre tiptel 540 office.

	Ouvrir le champ de saisie.	Le champ de saisie du nom et du numéro de téléphone est affiché.
	En cas d'une nouvelle saisie : Appuyez sur double fonction et touche (en haut).	
2s	En cas d'entrée disponible: cherchez l'entrée (comme décrit sous „Chercher des entrées") et appuyez pendant 2 s sur la touche de sélection à côté de l'entrée.	
2x	Appuyez sur la touche de sélection à côté du symbole du sous-menu deux fois.	L'écran affiche la sonnerie programmée.
	Programmez la sonnerie désirée au moyen des touches (en haut/en bas).	L'écran affiche les chiffres 1 à 15 et un trait d'union. Le trait d'union sert à désactiver la fonction.
	Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.	L'entrée est mémorisée. L'écran revient à l'état de veille.

☞ Vous pouvez enregistrer la sonnerie souhaitée comme nous l'avons décrit dans le chapître « Sonnerie individuelle » (Page 64).

Composition à partir du répertoire téléphonique

Chaque numéro de téléphone du répertoire téléphonique peut directement être composé à partir de votre tiptel 540 office.

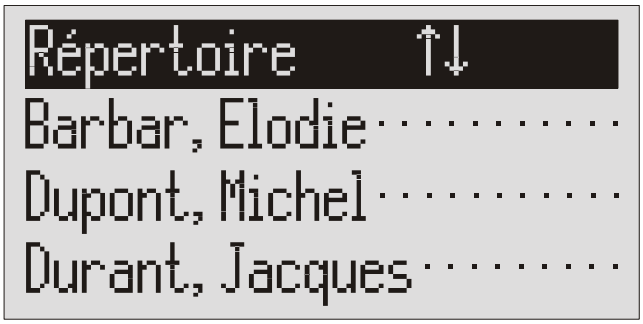

Cherchez le nom, comme décrit sous „Chercher des entrées“.

Pressez la touche de sélection à côté du nom désiré.

L'appareil commence à composer le numéro de téléphone. La composition peut être entendue via le haut-parleur incorporé.

Après avoir composé le numéro, confirmer la conversation en décrochant le téléphone.

Sur l'écran apparaît une horloge qui affiche la durée de communication en cours.

Recomposition automatique en cas d’occupation

Si votre correspondant est constamment occupé, votre tiptel 540 office vous évite de devoir le rappeler en permanence. Dans la fonction de recomposition automatique, une pause est programmée et le numéro recomposé jusqu‘à 10 fois lorsque votre correspondant est en ligne. Dans la fonction „Rappel sur ligne occupée“, un bip sonore vous avertit dès que votre correspondant est libre. Cette fonction doit être soutenue par votre opérateur télécom ou votre central (voir mode d‘emploi de l‘opérateur télécom ou du fabricant de votre central téléphonique). Pour activer la fonction "Rappel sur ligne occupée", vous devez normalement composer un code déterminé (p. ex. Hookflash *37#). Ce code doit être introduit préalablement comme décrit sous „Paramètres/Code de rappel“ (page 81) .

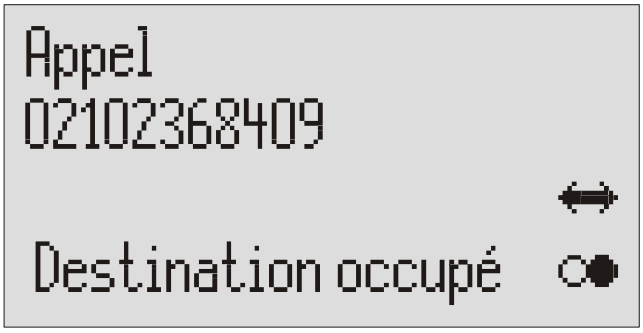

	Votre correspondant est occupé.	L‘écran affiche „Poste occupé“.
	Pour activer une recomposition automatique, pressez la touche de sélection à côté du symbole de recomposition.	Le numéro est recomposé jusqu‘à 10 fois une fois la pause programmée écoulée
ou		
	Pour activer un rappel automatique, pressez la touche de sélection à côté du symbole de rappel.	Dès que le correspondant a raccroché, une tonalité vous signale que la ligne est libre.
	Décrochez le combiné pour entamer la conversation.	Vous pouvez parler.
	Vous ne souhaitez pas utiliser les fonctions de recomposition ou rappel automatique sur ligne occupée: Appuyez sur la touche Stop, raccrochez le combiné ou attendez simplement 10 secondes.	L'écran revient à l'état de veille.

Fonction Message

La fonction message permet à un appelant qui connaît le code message de laisser un message même si votre tiptel 540 office est réglé sur le mode Répondeur simple (Annonce uniquement, sans possibilité d'enregistrement). Si votre appareil est réglé sur le mode Répondeur-enregistreur (Annonce avec possibilité de laisser un message), la fonction message offre la possibilité de passer l'annonce.

Vous pouvez programmer votre code message personnel tel que décrit sous „Paramètres“ (page 80) .

	Appeler le tiptel 540 office.	Vous entendez l'annonce.
*	Débuter la saisie avec la touche Etoile.	L'annonce s'arrête.
	Entrez le code message sur le clavier du téléphone. En cas d'erreur, annulez l'entrée au moyen de la touche étoile et recommencez.	L'identification de chaque chiffre est confirmée par un message vocal.
#	Pour valider l'entrée, pressez la touche carré.(dièse)	L'appareil vous demande de parler. Si un code erroné a été introduit, votre tiptel 540 office s'arrête immédiatement.
	Laissez le message et raccrochez le combiné.	

☞ Le téléphone à partir duquel vous souhaitez effectuer la fonction message doit être réglé sur le mode de numérotation par tonalités (DTMF).

Commande à distance

Vous pouvez commander votre tiptel 540 office à distance dans le monde entier au moyen du clavier d'un téléphone supportant la numérotation par tonalités (DTMF). Pour exécuter la commande à distance, vous avez besoin de votre code personnel d'interrogation à distance. Vous pouvez paramétrer ce code comme indiqué dans le paragraphe "Paramètres" (p.81).

Exécuter la commande à distance

	Appeler le tiptel 540 office.	Vous entendez l'annonce programmée.
*	Débuter la saisie avec la touche étoile.	L'annonce s'arrête.
	Entrez le code d'interrogation à distance sur le clavier du téléphone. En cas d'erreur, annulez l'entrée au moyen de la touche étoile et recommencez.	L'identification de chaque chiffre est confirmée par un message vocal.
#	Pour valider l'entrée, pressez la touche carré (dièse).	Si le code a été reconnu, votre tiptel 540 office émet un message vocal. En cas de code erroné, l'appareil coupe la ligne.
	Activez la fonction souhaitée en introduisant le chiffre correspondant.	Si de nouveaux messages sont présents, la lecture commence automatiquement.
8	Pour terminer une fonction, pressez le chiffre 8.	La fonction en cours est terminée.
* #	Terminez la commande à distance en appuyant successivement sur les touches étoile et carré/dièse.	

☞ Si pendant 180 secondes, vous n'appuyez sur aucune touche, le tiptel 540 office émet le message suivant "Veuillez confirmer" pour demander si vous êtes toujours en ligne. Vous devez répondre à cette demande de confirmation en appuyant dans les 8 secondes sur n'importe quelle touche, sinon l'appareil coupe la communication.

Fonctions de commande à distance

Fonction Lecture des messages

❸	**Lecture de tous les messages** Appuyez sur le chiffre 3.	La lecture commence au premier message.
❷	**Lecture de nouveaux messages** Appuyez sur le chiffre 2.	La lecture des nouveaux messages non encore écoutés commence.
❺ ▷	**Répétition** Appuyez sur le chiffre 5 pendant la lecture.	Les 3 dernières secondes sont répétées.
❽	**Interruption de la lecture** Appuyez sur le chiffre 8.	La lecture est interrompue.
❺	**Poursuite de la lecture** Appuyez sur le chiffre 5.	La lecture se poursuit là où elle a été interrompue (p. ex. après une demande de confirmation).
❹-❻ ▷	**Chercher (Skip)** Appuyez sur le chiffre 4 (recul) ou 6 (avance) pendant la lecture.	Le message actuellement écouté est répété ou passé.
❼ ▷	**Effacer le message en cours** Appuyez sur le chiffre 7 pendant la lecture.	Le message en cours est effacé.
❋ ❼	**Effacer tous les messages** Appuyez successivement sur les touches * et 7.	Tous les messages sont effacés.

Fonction Surveillance de local

❶	**Surveillance de local/ Intervention dans le local** Appuyez sur le chiffre 1.	Le microphone est activé et vous entendez ce qui se passe à proximité du tiptel 540 office .
❶	Appuyez à nouveau sur le chiffre 1.	L'appareil passe en mode Intervenir dans le local. Les personnes présentes dans le local vous entendent dans le haut-parleur.

Fonction Commutations

✱ 4	**Activer/désactiver la notification** Appuyez successivement sur les touches * et 4.	Le paramêtrage en cours "on" ou "off" est communiqué.
✱ 3	**Activer/désactiver la programmation horaire** Appuyez successivement sur les touches * et 3.	Le paramêtrage en cours "on" ou "off" est communiqué.
7 1 ... 5	**Commuter les annonces** Appuyez successivement sur le chiffre 7 puis sur celui de l'annonce souhaitée (1 à 5).	L'annonce sélectionnée est lue pour contrôle. L'appareil répond au prochain appel avec cette annonce.

Fonction Modifier les annonces

9 1 ... 5	**Modifier les annonces** Appuyez successivement sur la touche 9 puis sur celle de l'annonce souhaitée (1 à 5).	Le tiptel 540 office vous demande d'enregistrer votre annonce.
	Enregistrez l'annonce.	
8	Dans le cas d'une annonce <u>avec</u> possibilité de laisser un message: Appuyez sur le chiffre 8 après avoir dicté votre annonce.	L'annonce est reproduite pour contrôle. A la fin, vous entendez <u>une</u> tonalité.
ou		
#	Dans le cas d'une annonce sans possibilité d'enregistrement . Appuyez sur la touche # après avoir dicté votre annonce.	L'annonce est reproduite pour contrôle. A la fin, vous entendez <u>deux</u> tonalités.

☞ Après avoir commuté ou modifié une annonce, celle-ci est diffusée encore une fois pour contrôle. Ensuite votre tiptel 540 office vous demande si vous êtes toujours en ligne au moyen du message vocal „Veuillez confirmer“, Vous devez répondre à cette demande de confirmation en appuyant dans les 8 secondes sur n'importe quelle touche, sinon l'appareil coupe la communication.

Fonction Notification de messages

* 9	**Modification du 1er numéro d'appel pour la notification de message (seul le premier numéro d'appel peut être modifié)** Appuyez successivement sur * et 9.	Le 1er numéro d'appel programmé est diffusé. Ensuite, vous êtes invité à saisir un nouveau numéro d'appel.
	Saisir le nouveau numéro d'appel. Appuyez sur les touches suivantes pour les caractères spéciaux: * 1 = Attendre tonalité / 3 s pause * 2 = Flash (court) * 3 = Interne * 4 = Hookflash (long) * 5 = S (Envoyer par SMS) * * = *	Chaque chiffre est confirmé.
* 7	Pour effacer le numéro de destinataire, appuyez successivement sur les touches * et 7.	Le numéro de destinataire est effacé.
* 8	Pour reprendre le numéro de destinataire, appuyez successivement sur les touches * et 8.	Le nouveau numéro de destinataire est communiqué pour contrôle.

Fonction Transfert d'appel

* 1	**Activer le transfert d'appels** Appuyez successivement sur les touches * et 1	Un message du 1er numéro de destinataire programmé est diffusé. Ensuite, vous êtes invité à saisir un nouveau numéro de destinataire.
	Introduire le nouveau numéro de destinataire.Appuyez sur les touches suivantes pour les caractères spéciaux: * 1 = Attendre tonalité / 3 s pause * 2 = Flash (court) * 3 = Interne * 4 = Hookflash (long) * * = *	Chaque chiffre est confirmé.
* 7	Pour effacer le numéro de destinataire, appuyez successivement sur les touches * et 7.	Le numéro de destinataire est effacé.

* 8	Pour reprendre le numéro de destinataire sans exécution de la fonction, appuyez successivement sur les touches * et 8.	Le nouveau numéro de destinataire est communiqué pour contrôle.
* #	Pour reprendre le numéro de destinataire et avec exécution de la fonction, appuyez succsessivement sur les touches * et #.	Après avoir terminé la commande à distance, votre tiptel 540 office active la déviation d'appels. Tous les nouveaux appels sont déviés vers le nouveau numéro de destinataire.

Fonction Désactivation de l'appareil

* 0	**Désactivation de la fonction Répondeur activé** Actionnez successivement les touches * et 0.	Votre tiptel 540 office coupe la ligne et ne prend plus d'autres appels.

Activation à distance du répondeur

	Appelez le tiptel 540 office.	L'appareil répond après 50 secondes en émettant une tonalité.
	Saisir le code d'interrogation à distance au moyen du clavier du téléphone. Débutez la saisie avec * et validez avec #.	L'annonce est lue pour contrôle. L'appareil peut être commandé à distance (p. ex. pour dicter un nouveau message). Après avoir terminé la commande à distance, votre tiptel 540 office est réglé en mode répondeur et répond aux appels.

Mini-messages (SMS)

Le service SMS vous permet d'envoyer des messages de textes courts à d'autres périphériques ou d'en recevoir. Les messages ne sont pas transmis directement à l'autre périphérique, ils y arrivent en passant par le serveur de votre opérateur réseau. Un message peut contenir jusqu'à 160 caractères. La boîte de réception SMS peut contenir 20 messages maximum. Condition pour l'utilisation des SMS est que le transfert du numéro de destinataire soit supporté (CLIP). Ensuite, il suffit de vous annoncer auprès du serveur.

Vous pouvez aussi envoyer votre message court aux abonnés sans appareil supportant SMS. Dans ce cas, le message court est lu comme message texte.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant cette fonction ainsi que les autres dans les documents d'information de votre opérateur réseau.

Afin de pouvoir recevoir et envoyer des messages courts (SMS) avec votre tiptel 540 office les points suivants sont à régler :

Configuration du raccordement téléphonique

Raccordement analogique

Veuillez vérifier, pour les raccordements analogiques, si les deux fonctions « Transmission de numéros d'appel » et « Affichage des numéros d'appel » (CLIP, entrant et sortant) ont été activées. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur réseau si ces deux fonctions sont disponibles pour votre raccordement.

Raccordement ISDN/RNIS

Veuillez vérifier, si vous avez un raccordenent ISDN/RNIS, si l'affichage des numéros d'appel est activé (CLIP) et que la transmission du numéro d'appel n'est pas désactivée (CLIR) dans la configuration de votre installation téléphonique.

Vous inscrire / désinscrire auprès du serveur de messagerie

Afin de permettre la réception de messages SMS sur réseau fixe avec votre tiptel 540 office, vous devez inscrire votre appareil auprès du service SMS de l'opérateur du réseau. A titre indicatif, en France ou en Belgique par exemple, les serveurs de messagerie sont les suivants à la date du 01.11.04 :

Numéro de serveur sortant :

1717 (Belgique)

0809101000 (France/ France Télécom ®)

Numéro de serveur entrant :

01717 (Belgique)

0141004900 (France Télécom ®)

Les procédures d'inscription diffèrent d'un opérateur réseau à l'autre. Il vous faudra éventuellement vous renseigner auprès de votre opérateur au sujet de la procédure.

Options de saisie pour les mini messages / SMS

Boîte de réception ..... Dans cette boîte se trouvent tous les messages courts reçus. Vous pouvez y naviguer, les lire, effacer ou copier vers les brouillons.

Boîte d'envoi ..... Ce qui est écrit ici est prêt à l'envoi. Vous avez l'option de créer un nouveau message ou de modifier et effacer les anciens. Les messages SMS ont une limite de 160 caractères.

Envoi ..... Veuillez saisir ici le numéro du destinataire (avec le préfixe). Vous pouvez aussi copier le numéro d'appel du répertoire téléphonique.

Brouillons..... Vous pouvez créer 5 brouillons différents maximum, modifier ou effacer les anciens brouillons. Vous pouvez copier chaque brouillon dans la boîte d'envoi.

Serveur de messagerie/Centrale Messages

Veuillez saisir le numéro du serveur de messagerie ici. Vous obtiendrez ce numéro auprès de votre opérateur de réseau. Vous avez encore l'option d'entrer un 2ème serveur d'un autre fournisseur. Vous pouvez recevoir des mini messages par les deux serveurs. Par contre, il est uniquement possible d'envoyer des messages par le 1èr serveur. Ne saisissez en aucun cas le numéro d'accès à la centrale (par exemple 0) avant le numéro d'appel! Cela est fait dans le menu „Réglages/Installations téléphoniques/Numéro d'accès au réseau public"" (voir page 80).

Boîte de réception

☞ Si de nouveaux messages SMS non lus sont présents, la LED SMS clignote. Si la LED des SMS scintille, il n'y a plus de place pour d'autres messages dans la boîte de réception. Veuillez effacer les messages anciens afin de créer de la place pour de nouveaux messages.

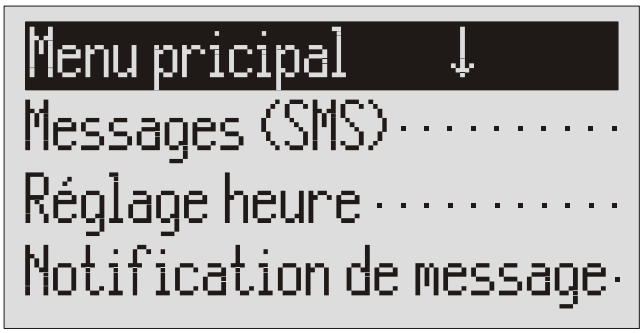

UVWXYZ MENU	Appuyez sur la touche menu.	Le menu principal apparaît sur l'écran.
	Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Messages SMS".	L'écran affiche le menu des messages.

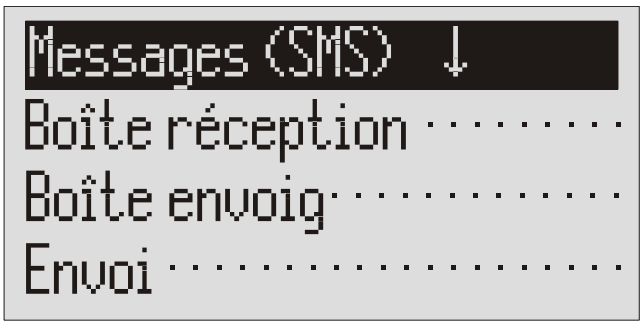

	Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Boîte de réception“.	La boîte de réception est affichée.

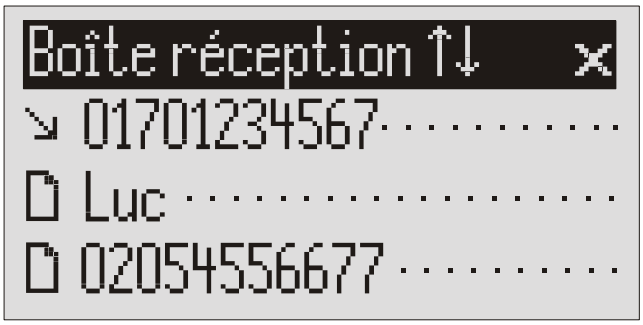

	Vous pouvez naviguer dans les messages au moyen des touches (haut/bas).	Les nouveaux messages non lus sont marqués par une flèche.
2s	Appuyez pendant 2 secondes sur la touche de sélection correspondante pour copier un message vers les brouillons.	Le message est copié et affiché parmi les brouillons.
	Appuyez sur la touche double fonction et la touche de sélection correspondante pour copier un numéro de téléphone dans le répertoire téléphonique.	Le champ d‘entrée du répertoire téléphonique s‘affiche sur l‘écran avec le numéro de téléphone copié. Il ne vous reste plus qu‘à introduire le nom.
	Appuyez brièvement sur la touche de sélection à côté du message pour le lire.	Le message sélectionné est affiché.

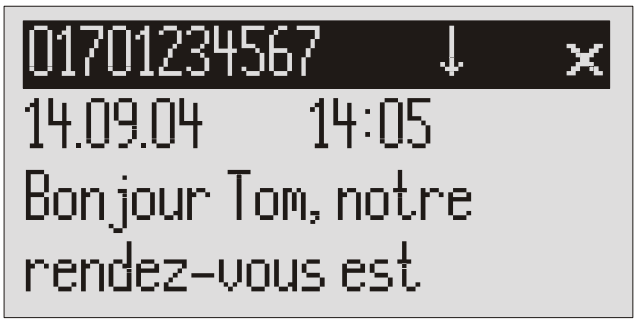

	Vous pouvez naviguer dans le message au moyen des touches (haut/bas).	
✕ 2s	Pour effacer le message, appuyez pendant 2 s sur la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.	Le message est effacé.
□	Pour quitter le menu, appuyez sur Stop.	

☞ Un signal sonore est émis directement après la réception d'un message SMS. Vous pouvez lire le message SMS en appuyant sur la touche de sélection correspondante.

☞ Pour la réception d'un message SMS, l'appareil doit se trouver en état de veille. Votre tiptel 540 office ne réagit pas si vous naviguez dans le menu ou effectuez des réglages. Il est ainsi assuré que vous ne serez pas dérangé lors de la saisie (d'un message SMS, par exemple).

Boîte d'envoi

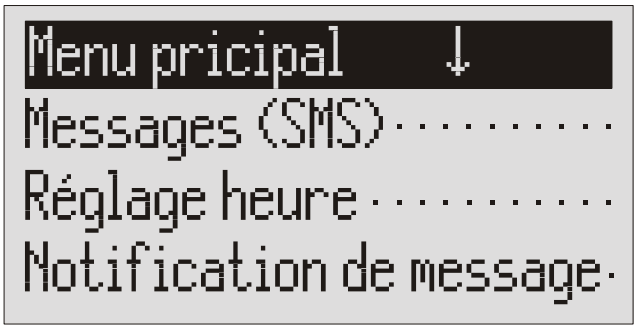

UVWXYZ MENU	Appuyez sur la touche Menu.	Le menu principal apparaît sur l'écran.

	Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Messages SMS“.	L‘écran affiche le menu des messages.
	Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Boîte d’envoi“.	L’écran affiche à présent la boîte d’envoi.

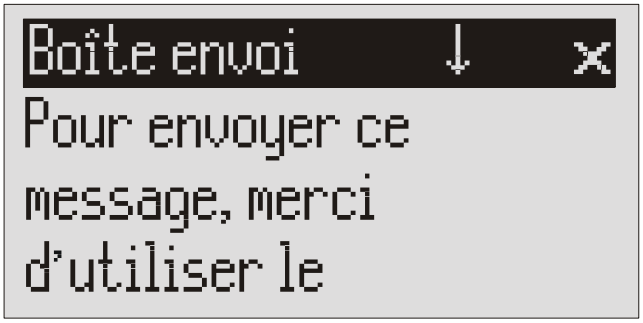

	Vous pouvez naviguer dans le message au moyen des touches (haut/bas).	
	Pour effacer le message à envoyer, appuyez pendant 2 s sur la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.	Le message à envoyer est effacé.
	Appuyez sur la touche de sélection à côté de la ligne souhaitée pour éditer le texte.	Le curseur apparaît au début de la ligne correspondante.

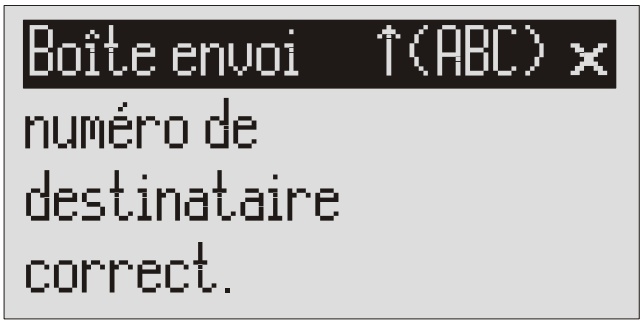

	Modifiez éventuellement l‘occupation des touches d‘entrée en appuyant sur la touche (en haut) (voir tableau „Aperçu des caractères possibles“ du chapitre répertoire téléphonique).	Les occupations possibles apparaissent à l‘écran: ↑(ABC) = majuscules ↑(abc) = minuscules ↑(12!?) = Chiffres et caractères spéciaux

Pour atteindre les différentes lettres, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche d'entrée correspondante.

Exemple: Il vous faut un „M“. Pour taper „M“, pressez trois fois la touche notification (le „M“ se trouve en troisième position sur cette touche).

La position d'entrée clignote.

Passez à la position d'entrée suivante au moyen de la touche (droite).

Le curseur passe à la position suivante.

A l'aide de la touche (gauche), le curseur recule d'une position, p. ex. pour écraser un caractère.

Le curseur se déplace vers la gauche.

A l'aide de la touche (en haut), vous pouvez insérer un caractère.

Un espace est ajouté à gauche du curseur.

Pour effacer un caractère, déplacez le curseur jusqu'au caractère et pressez la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.

Le caractère sous le curseur est effacé.

Pour terminer, appuyez sur Stop.

Envoi d'un mini message (SMS)

☞ Condition pour l'envoi d'un message court (SMS) est la présence d'un texte dans la boîte d'envoi et qu'un serveur/centrale de messagerie ait été saisi auparavant.

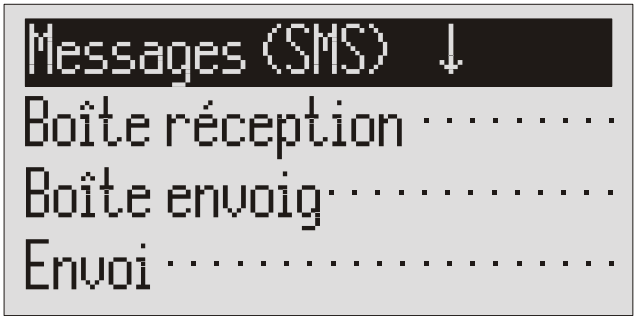

Ouvrir le menu de messagerie , comme décrit sous „Boîte de réception“ et „Boîte d'envoi“ .

L'écran affiche le menu des messages.

	Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Boîte d'envoi“.	L'envoi est affiché. Le curseur se trouve sur le premier chiffre du numéro d'appel du destinataire .

	Introduisez le premier chiffre du numéro à l'aide des touches (en haut/en bas).	Les chiffres 0 à 9 sont affichés.
	Passez à la position d'entrée suivante au moyen de la touche (droite).	Le curseur passe à la position suivante.
	A l'aide de la touche (gauche), le curseur recule d'une position, p. ex. pour écraser un caractère.	Le curseur se déplace vers la gauche.
	Pour reprendre un numéro d'appel du répertoire téléphonique, pressez la touche de sélection à côté du symbole „ajouter“.	Le numéro d'appel est ajouté à gauche du curseur.
	Cherchez et sélectionnez les noms, comme décrits sous „Chercher des entrées“ (chapitre „Répertoire téléphonique“ page 32) .	
ABCDE 2nd	A l'aide de la touche double fonction et de la touche (en bas), vous pouvez ajouter un caractère.	Un espace est ajouté à gauche du curseur.
	Pour effacer un caractère, déplacez le curseur jusqu'au caractère et pressez la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.	Le caractère sous le curseur est effacé.
	Appuyez sur Stop pour confirmer le numéro d'appel.	Le numéro d'appel est confirmé, sur l'écran „Envoyer“ est affiché.

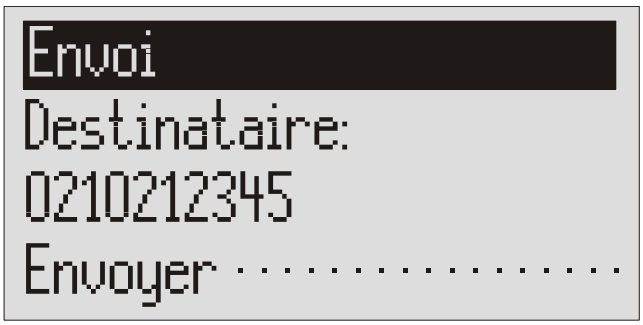

	Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Envoyer“ pour débuter la transmission.	L’appareil crée la connexion avec la centrale de messagerie et transmet le contenu de la boîte d’envoi au numéro d’appel du destinaire. Ensuite, le menu des messages est à nouveau affiché.

Brouillons

Dans le dossier brouillons, vous pouvez mémoriser 5 brouillons maximum et les modifier, effacer ou encore copier dans la boîte d’envoi.

	Ouvrir le menu de messagerie , comme décrit sous „Boîte de réception“ et „Boîte d’envoi“ .	L‘écran affiche le menu des messages.
	Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Brouillons“.	L’écran affiche les brouillons.

	Vous pouvez naviguer dans les messages au moyen des touches (haut/bas).	Le début de chaque brouillon de message est affiché.
2s	Appuyez pendant 2 secondes sur la touche de sélection correspondante pour copier un message vers la boîte d'envoi.	Le brouillon est copié et la boîte d'envoi est affichée.
	Appuyez brièvement sur la touche de sélection à côté du brouillon souhaité pour créer ou éditer un brouillon. Créer ou éditer le brouillon comme décrit exhaustivement sous „Boîte d'envoi".	Le brouillon sélectionné est affiché.

Serveur/Centrale de messagerie

Veuillez saisir le numéro de téléphone de votre serveur de messagerie ici. Veuillez vous renseigner à propos du numéro d'appel du serveur/centrale de messagerie auprès de votre fournisseur si votre appareil est relié à un autre réseau. Certains pays font appel à deux numéros de téléphone distincts pour l'envoi et pour la réception. Le numéro d'envoi prendra alors la première place.

	Ouvrir le menu des messages SMS et chercher la saisie 'centrale de messagerie'.	
	Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Centrale de messagerie".	L'affichage change et le premier chiffre du 1er numéro d'appel clignote.
	Appuyez sur la touche de sélection à côté du 2ème numéro d'appel pour aller à la 2ème centrale.	Le curseur passe à la position suivante.

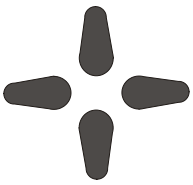

Réglez le numéro d'appel à l'aide des touches (haut/bas/gauche/droite).

☞ Quand vous avez installé deux centrales de messagerie, vous pouvez envoyer des messages courts avec les deux. Les messages envoyés, par contre, passent toujours par la 1ère centrale.

Programmation horaire

La programmation horaire comprend jusqu‘à 10 temps de déclenchement pour lesquels le répondeur, les annonces, la notification et le transfert d‘appels peuvent être activés/désactivés ou commutés.

Menu de paramétrage de la programmation horaire

Heures de déclenchement .. Ici, vous programmez l‘heure à laquelle la fonction doit être activée, désactivée ou commutée. Les traits signifient qu‘aucune heure de déclenchement n‘a été programmée.

Jour de la semaine ..... Ici, vous pouvez programmer les jours de la semaine pour lesquels la fonction doit être activée, désactivée ou commutée. Un trait signifie qu‘aucune modification ne doit intervenir au jour programmé.

Répondeur activé ..... Activée, désactivée ou -. Le trait signifie aucune modification (l‘ancienne configuration est conservée).

Annonce ..... 1 à 6 ou -. Le trait signifie que l‘ancienne configuration est conservée.

Notification de messages .... Activée, désactivée ou -. Le trait signifie aucune modification (l‘ancienne configuration est conservée).

Transfert d‘appels ..... Activée, désactivée ou -. Le trait signifie aucune modification (l‘ancienne configuration est conservée).

Réglage de la programmation horaire

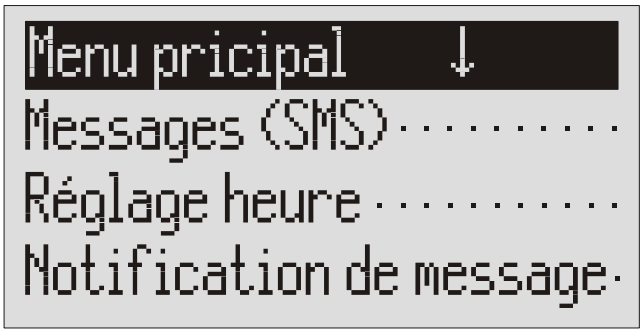

	Appuyez sur la touche menu.	Le menu principal apparaît sur l'écran.
	Appuyez sur la touche de sélection à côté de réglage heure.	Le champ d'entrée de la 1ère heure de déclenchement apparaît.
	Vous pouvez parcourir à l'aide des touches (en haut/en bas) les différentes heures de déclenchement.	L'affichage commute entre les 10 temps de déclenchement possibles.

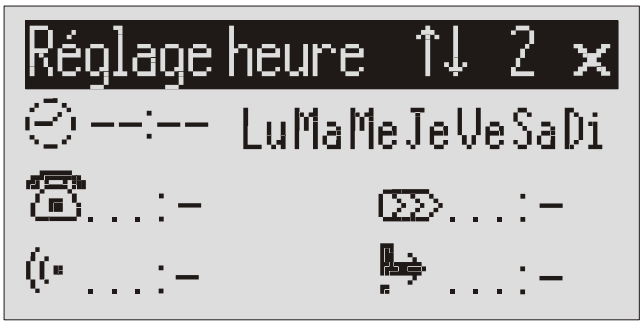

	Appuyez sur la touche de sélection à côté du temps d'enclenchement et effectuez la programmation souhaitée au moyen des touches (en haut/en bas).	Le curseur se trouve sur les heures.
	A l'aide des touches (gauche/ droite) sélectionnez les heures, minutes et jours de la semaine pour lesquels le déclenchement doit s'appliquer.	Le curseur se déplace des heures en minutes et jours de la semaine. Un tiret à la place de „LU" indique par exemple que l'heure de déclenchement ne sera pas exécuté le lundi.

A l'aide des deux touches de sélection inférieures et des touches (gauche/droite), sélectionnez la fonction qui doit être modifiée à l'heure programmée antérieurement.

Signification des symboles:

☎ = Répondeur activé
(· = Annonce
⌦ = Notification
↳ = Transfert d'appels

A l'aide des touches (en haut/en bas), programmez l'état souhaité.

Un tiret signifie que l'ancien état est conservé.

Pour régler la suite de numéro à composer, appuyez sur la touche de sélection „Notification de messages activée".

L'écran affiche la suite de numéros programmée pour les 4 numéros de la notification.

Pour effacer un temps de déclenchement, appuyez pendant 2 secondes sur le symbole d'effacement.

L'écran affiche à nouveau le champ d'entrée vide.

2s

Pour effacer l'intégralité de la programmation horaire, appuyez pendant 2 secondes sur le symbole d'effacement.

Tous les temps de déclenchement sont effacés..

Pour introduire d'autres temps de déclenchement, appuyez sur Stop.

Les paramètres sont repris.

Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.

L'écran revient à l'état de veille.

Exemple de paramétrage de la programmation horaire

Vous souhaitez que votre tiptel 540 office soit activé avec l'annonce 1 à 17 heures et désactivé à 08 heures quotidiennement du lundi au vendredi. Après la fermeture des bureaux le vendredi et le week-end, le répondeur téléphonique doit être activé avec l'annonce 2 toutes les heures. Pour ce faire, 3 temps de déclenchement sont nécessaires.

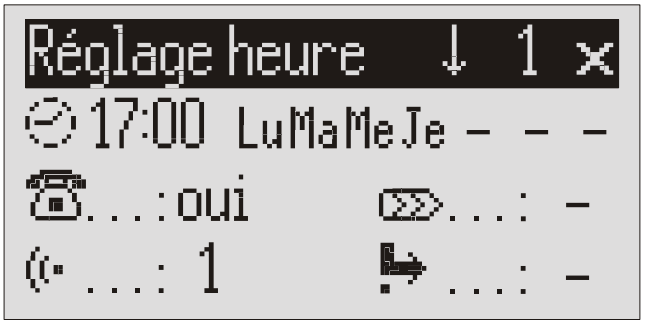

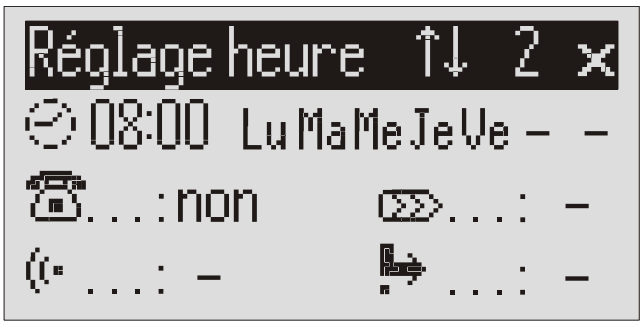

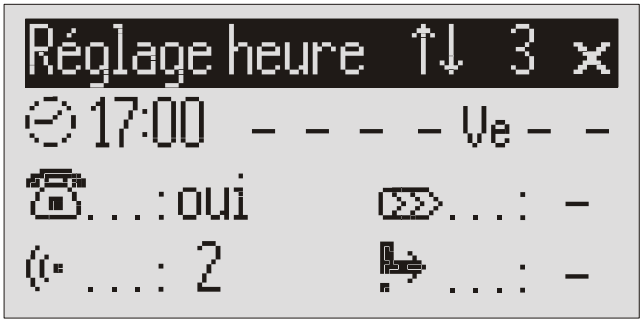

Activer une programmation horaire

Appuyez sur la touche de programmation horaire.

Une horloge apparaît sur l'écran pour indiquer que la programmation horaire est activée. La programmation horaire règle le fonctionnement du répondeur.

Pour désactiver la programmation horaire, appuyez à nouveau sur la touche „Programmation horaire".

L'horloge s'éteint.

Notification de messages

Dans le cas de la notification de messages, le répondeur téléphonique compose les numéros d'appel mémorisés après réception de chaque nouveau message. Si le correspondant appelé répond, il entend le message suivant:

„Appel automatique, ..x..messages, veuillez procéder à l'interrogation à distance, je répète...", ou si vous avez également introduit votre propre numéro comme identification "appel automatique du numéro … (numéro d'appel propre), ..x..messages, veuillez procéder à l'interrogation à distance, je répète".

Pendant l'annonce, il est possible d'entamer l'interrogation à distance du(des) message(s) enregistré(s). Procédez comme décrit sous „Exécuter la commande à distance" (*Code#). Si aucune interrogation à distance n'est effectuée, l'appareil compose le numéro d'appel suivant après un temps d'attente préréglé (5 – -180 secondes). A défaut d'interrogation à distance dans le temps de rappel programmable (5 min – 60 min), le répondeur téléphonique recompose le numéro d'appel. A défaut d'interrogation à distance, votre tiptel 540 office exécute, en fonction de la programmation, aucun, un, ou deux rappels.

Menu de programmation de la notification de messages

Temps d'attente ..... 5 à 180 secondes. La durée entre le raccrochement et la composition du numéro d'appel suivant.

Intervalle ..... 5 à 60 minutes. L'intervalle entre le nouvel appel de tous les numéros d'appel.

Répétitions ..... 1, 2 ou aucune répétition(s)

Répétition annonces ..... 1 à 8 fois. Ici, vous pouvez programmer combien de fois l'annonce de notification doit être reproduite.

1. Numéro d'appel..... >>

2. Numéro d'appel..... >>

3. Numéro d'appel..... >>

4. Numéro d'appel..... >>

Paramètres de la notification de messages

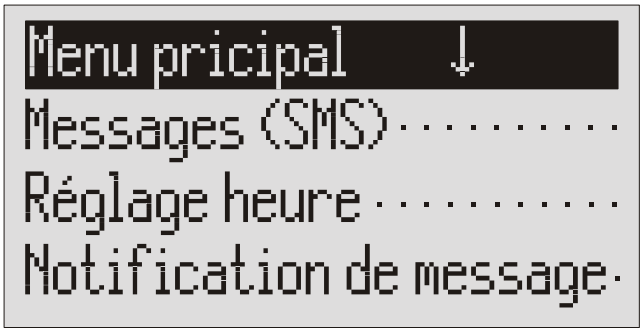

UVWXYZ MENU	Appuyez sur la touche menu.	Le menu principal apparaît sur l'écran.
	Appuyez sur la touche de sélection à côté de notification.	Le menu de notification apparaît à l'écran.
	Cherchez le paramètre souhaité à l'aide des touches de commande (en haut/en bas).	L'écran affiche tous les paramètres.

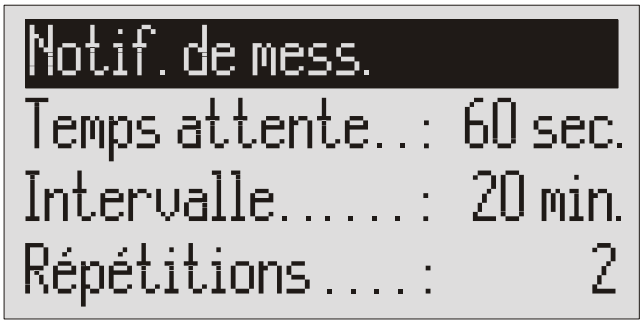

	Pressez la touche de sélection à côté de la ligne correspondante et modifiez l'entrée, évent. avec les touches (en haut/en bas).	L'écran affiche le paramètre actuel.

Ou

Lors de l‘entrée du numéro d’appel, pressez la touche de sélection à côté de ‘’numéro d’appel’’ et programmez le premier chiffre à l‘aide des touches (haut/ bas).

La position d'entrée clignote.
Des chiffres et caractères spéciaux apparaissent sur l‘écran. Signification des caractères spéciaux :

~ = Attendre tonalité / 3 s pause
i = Interne (pour installations téléphoniques)
F = Flash (court pour installations téléphoniques)
H =Hook-Flash (long pour installations téléphoniques)
S =Envoi par SMS

Passez à la position d‘entrée suivante au moyen de la touche (droite) et introduisez les autres chiffres.

Le curseur passe à la position suivante.

A l‘aide de la touche (gauche), le curseur recule d‘une position, p. ex. pour écraser un caractère.

Le curseur se déplace vers la gauche.



Pour reprendre un numéro d‘appel du répertoire téléphonique, pressez la touche de sélection à côté du symbole „ajouter“.

Le numéro d’appel est ajouté à gauche du curseur.

Cherchez et sélectionnez les noms, comme décrits sous „Chercher des entrées“.

En plus, le nom est affiché sous numéro d’appel.

Pour ajouter un caractère, pressez la touche double fonction et ensuite la touche (en bas).

Un espace est ajouté à gauche du curseur.

Pour effacer un caractère, déplacez le curseur jusqu‘au caractère et pressez la touche de sélection à côté du symbole d‘effacement.

Le caractère sous le curseur est effacé.

2s	Pour effacer le numéro d'appel complet, appuyez pendant 2 s sur la touche de sélection à côté du symbole d'effacement.	Le numéro d'appel est effacé complètement.
	Pour effectuer d'autres programmations, appuyez sur Stop.	Les paramètres sont repris.
	Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.	L'écran revient à l'état de veille.

Notification de message par SMS

Mis à part la notification de messages conventionnelle (que nous venons de décrire), il existe encore la possibilité de recevoir des notifications de messages vocaux par SMS. Sur votre téléphone portable vous verrez alors le mini-message :

Vous avez reçu 2 nouveaux messages de :
1. 01701234567
2. Jambelongue, Elvira

Il est surtout utile de faire appel à cette fonction quand vous décidez de consulter les messages ultérieurement à distance parce que vous ne souhaitez pas être dérangé.

Pour qu'un SMS soit envoyé au lieu d'une annonce, il faudra insérer un „S“ devant le numéro de destinataire.

Par ailleurs, votre appareil doit être configuré pour recevoir des mini-messages, voir chapitre „Mini-messages (SMS)“

Exemple:

Vous souhaitez apprendre par SMS sur votre téléphone portable si vous avez reçu de nouveaux messages sur votre tiptel 540 office.

Saisissez le numéro d'appel de votre téléphone portable dans le menu sous „Notification / Numéro d'appel“ et faites le précéder par „S“.

Exemples d’entrée de numéros d’appel

Dans le cas d‘installations téléphoniques, le code d‘accès au réseau téléphonique public est automatiquement composé avant chaque numéro d‘appel (voir aussi „Paramètres, installations téléphoniques / code d‘accès,“ page 81). Pour supprimer ce préfixe, vous devez introduire un "i" avant un numéro de destinataire interne.

Pour une notification de messages par mini-message (SMS), il faudra saisir „S“ devant le numéro d’appel.

Destinataire classique	0123456789
Installations téléphoniques **De poste à poste**	i 269
Mini-message (SMS)	S 017012345678

Activer la notification de messages

KLMNO	Appuyez sur la touche notification.	Le symbole de la notification apparaît sur l‘écran.
KLMNO	Pour désactiver la notification, appuyez à nouveau sur notification.	Le symbole de la notification disparaît.

☞ Lorsqu‘une notification est en cours, le symbole de la notification clignote.

Sonnerie personnalisée

Si vous souhaitez modifier la sonnerie standard de votre téléphone, vous pouvez enregistrer jusqu'à 14 sonneries différentes. La sonnerie 15 est configurée d'origine et ne peut donc pas être modifiée. Réglez la sonnerie de votre téléphone et faites-la reproduire par votre tiptel 540 office. Veuillez noter, que la sonnerie individuelle n'est reproduit qu'à partir du deuxième signal d'appel. Il n'est pas possible de recevoir un nouveau numéro d'appel (CLIP) durant la reproduction.

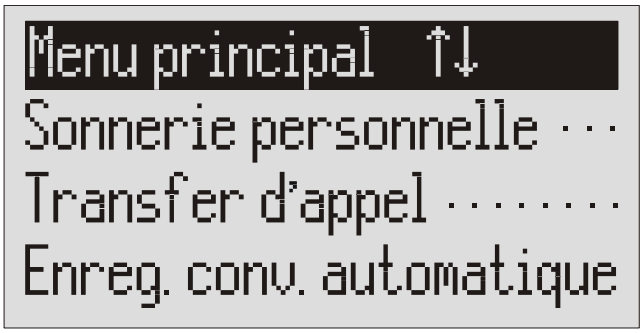

Appuyez sur la touche menu.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

A l'aide des touches (en haut/en bas), cherchez l'entrée „Sonnerie personnelle".

Pressez la touche de sélection à côté de „Sonnerie personnelle".

Le champ d'entrée de la sonnerie individuelle apparaît sur l'écran.

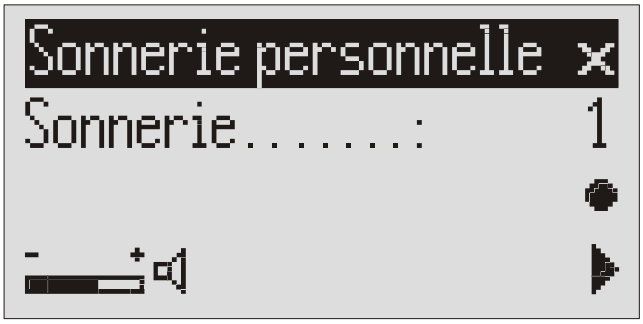

Sonnerie personnalisée

Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Sonnerie“ et sélectionnez à l’aide des touches (haut/bas).

L‘écran affiche les différentes sonneries 1 à 15 et „-“. La sonnerie individuelle est désactivée avec „-“.

Réglez le volume souhaité à l‘aide des touches (gauche/droite).

La barre de volume affiche le volume actuellement paramétré.

Pour enregistrer une nouvelle sonnerie, pressez et maintenez enfoncée la touche de sélection à côté du symbole d‘enregistrement.

Enregistrez votre sonnerie individuelle pendant que vous faites retentir devant le microphone incorporé n‘importe quelle mélodie.

Relâchez la touche.

L‘enregistrement est terminé et est reproduit pour contrôle.



Pour reproduire une sonnerie enregistrée, pressez la touche de sélection à côté du symbole de reproduction.

La sonnerie est reproduite.

Pour effacer la sonnerie, pressez la touche de sélection à côté du symbole d‘effacement.

La sonnerie est effacée.

Pour quitter le menu, appuyez sur Stop.

L'écran revient à l'état de veille.

☞ Pour enregistrer des sonneries à partir d‘une source sonore externe , appuyez sur la touche double fonction (2nd) avant d‘enregistrer.

Transfert d’appels

Si votre opérateur télécom ou votre central supporte la fonction „Transfert d‘appels“, vous pouvez introduire ici les paramètres nécessaires à ce transfert. Ensuite, il ne vous reste pus qu‘à introduire dans le „Réglage heure“ les heures auxquelles la fonction doit être activée. Vous pouvez ainsi, par exemple à 18 heures, faire dévier automatiquement les appels vers votre numéro privé et les faire à nouveau dévier à 8 heures sur votre ligne profesionnelle (commutation jour/nuit).

Pour activer le transfert d‘appels, un code doit généralement être composé avant le numéro de destination (p. ex. *21*). Vous pouvez désactiver la fonction en introduisant un deuxième code (p.ex. #21#). (Voir également mode d‘emploi de l‘opérateur télécom ou du fabricant de l‘installation).

Paramètres du transfert d‘appels

Activer ..... Ici, vous pouvez introduire le code pour activer le transfert d‘appels. Vous avez jusqu‘à 15 positions. Un trait signifie : „Position effacée“.

Désactiver ..... Ici, vous pouvez introduire le code pour désactiver le transfert d‘appels. Vous avez jusqu‘à 15 positions. Un trait signifie : „Position effacée“.

Numéro de destination .....

Numéro de destinataire Introduisez ici le numéro vers lequel l‘appel doit être dévié. Vous disposez de 25 chiffres pour introduire le numéro de destinataire.

Paramètres du transfert d’appels

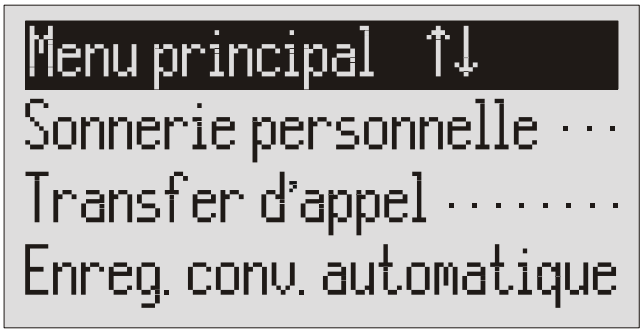

Appuyez sur la touche menu.

Le menu principal apparaît sur l‘écran.

A l‘aide des touches (en haut/en bas), cherchez l‘entrée „Transfert d’appel“.

Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Transfert d’appel“.

Le menu du transfert d‘appels apparaît sur l‘écran.

Appuyez sur la touche de sélection à côté du paramètre que vous souhaitez modifier.

Le curseur se trouve sur la position d‘entrée.

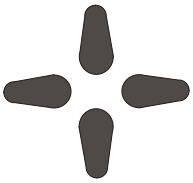

Sélectionnez la position d‘entrée souhaitée à l‘aide des touches (gauche/droite) et modifiez avec les touches (en haut/en bas).

L'écran affiche le paramètre actuel.

Ou

Lors de l‘entrée du numéro de destinataire, programmez le premier chiffre à l‘aide des touches (en haut/en bas).

Des chiffres et caractères spéciaux apparaissent sur l‘écran. Signification des caractères spéciaux :

~ = Attendre tonalité / 3 s pause
--i = Interne (pour installations téléphoniques)
F = Flash (court, pour installations téléphoniques)
H = Hookflash (court, pour installations téléphoniques)

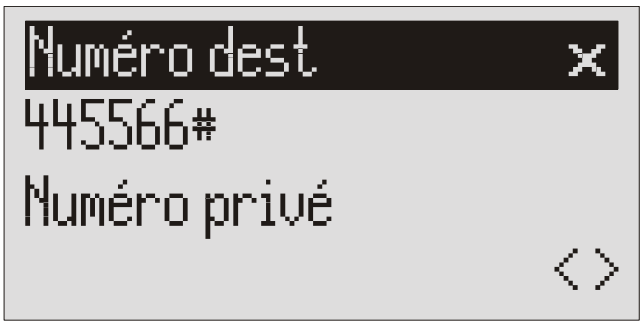

	Passez à la position d‘entrée suivante au moyen de la touche (droite) et introduisez les autres chiffres.	Le curseur passe à la position suivante
	A l‘aide de la touche (gauche), le curseur recule d‘une position, p. ex. pour écraser un caractère.	Le curseur se déplace vers la gauche.
	Pour reprendre un numéro d‘appel du répertoire téléphonique, pressez la touche de sélection à côté du symbole „ajouter“.	Le numéro d’appel est ajouté à gauche du curseur.
	Cherchez et sélectionnez les noms, comme décrits sous „Chercher des entrées“.	
ABCDE 2nd	Pour ajouter un caractère, pressez la touche double fonction et ensuite la touche (en haut).	Un espace est ajouté à gauche du curseur.
	Pour effacer un caractère, déplacez le curseur jusqu‘au caractère et pressez la touche de sélection à côté du symbole d‘effacement.	Le caractère sous le curseur est effacé.
2s	Pour effacer tout le numéro d’appel, pressez pendant 2 s la touche de sélection à côté du symbole d‘effacement.	L‘ensemble du numéro d’appel est effacé.
	Pour effectuer d‘autres programmations, appuyez sur Stop.	Les paramètres sont repris.
	Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.	L'écran revient à l'état de veille.

☞ Vous pouvez également activer le transfert d‘appels par commande à distance (voir commande à distance)

Exemples d‘entrée pour le transfert d‘appels

Exemple 1:

Vous possédez un raccordement principal chez „votre opérateur“ et avez activé la fonction „Transfert d‘appel“. Le numéro vers lequel l‘appel doit être dévié doit se terminer par un carré (#).

Activer *21*
Désactiver ..... #21#
Numéro de destinataire ..... 021024712#

Exemple 2:

Vous possédez une installation téléphonique tiptel 810 système, le répondeur téléphonique est raccordé au poste 23 et vous souhaitez transférer les appels vers le poste 21.

Activer 82
Désactiver 80
Numéro de destinataire ..... i 21

Exemple 3:

Vous possédez une installation téléphonique tiptel 1/8 FAX clip; vous êtes donc raccordé au réseau de „votre opérateur“ et avez activé la fonction „Transfert d‘appel“. Vous souhaitez dévier tous les appels externes vers votre ligne privée.

Activer *21*
Désactiver ..... #21#
Numéro de destinataire ..... 336699#

☞ Dans le cas d‘installations téléphoniques, le code d‘accès au réseau téléphonique public est automatiquement composé avant chaque numéro d‘appel (voir aussi „Paramètres, installations téléphoniques / code d‘accès“ page 81). Pour supprimer ce code, vous devez introduire un „i“ avant un numéro de destinataire interne.

Enregistrement automatique de conversations téléphoniques

Si vous avez activé la fonction „Enregistrement automatique de conversations téléphoniques“, l‘enregistrement d‘une conversation commence dès que vous décrochez le combiné de votre téléphone. L’enregistrement s’arrête automatiquement lorsque vous raccrochez. Vous pouvez décider d‘enregistrer toutes les conversations ou seulement les communications entrantes (enregistrement d‘un appel menaçant). Afin de ne pas saturer trop rapidement la mémoire de votre tiptel, vous avez encore la possibilité de confirmer la mémorisation à la fin de l‘enregistrement. Par ailleurs, vous avez la possibilité d’activer l’écoute automatique par contrôle de contact par le signal d’entrée de l’alarme.

Menu de programmation pour l‘enregistrement automatique de conversations téléphoniques

Activer la fonction	Oui ou Non. Ici, vous pouvez activer/désactiver la fonction.
Toutes les conversations	Oui ou Non. Si vous choisissez „Non“, seules les conversations entrantes sont enregistrées.
Confirmer mémorisation	Oui ou Non. Si vous choisissez „Oui“, vous devez confirmer la mémorisation d‘un enregistrement, sinon il est automatiquement effacé.

Paramètres de l‘enregistrement automatique de conversations téléphoniques

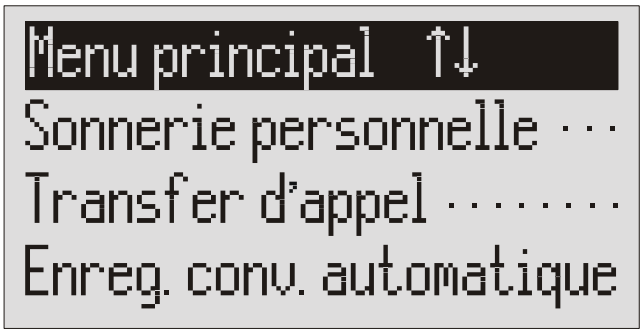

	Appuyez sur la touche menu.	Le menu principal apparaît sur l‘écran.
	A l‘aide des touches (en haut/en bas), cherchez . „Enregistrement automatique des conversations“.	
	Pressez la touche de sélection à coté de „Enreg. conv. automatique“.	Le champ d‘entrée pour l‘enregistrement automatique de conversations s‘affiche sur l‘écran.

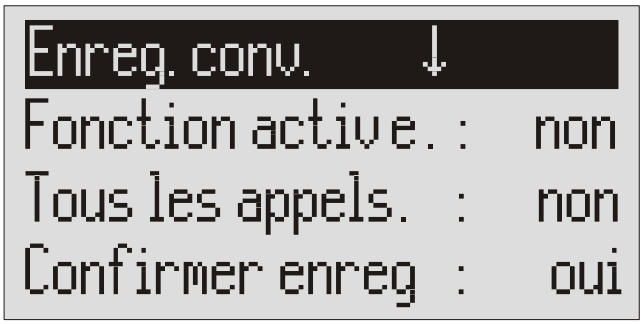

	Appuyez sur la touche de sélection à côté du paramètre que vous voulez modifier jusqu'à ce que le paramètre souhaité apparaisse.	L’écran affiche le paramètre programmé.
	Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.	L'écran revient à l'état de veille.

Verrouillage par code PIN

Pour protéger votre tiptel 540 office d'une utilisation non souhaitée, vous pouvez verrouiller l'appareil au moyen d'un code PIN (numéro d'identification personnel). Le code PIN est un code à quatre chiffres. Pour déverrouiller l'appareil, vous devez à nouveau introduire ce code PIN. Par défaut, ce code est „**0000**“ .

Verrouiller l'appareil/Modifier le code PIN

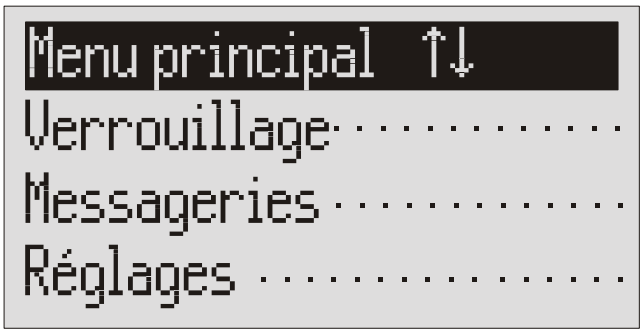

Appuyez sur la touche menu.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

Cherchez l'entrée „Verrouillage“ au moyen des touches (en haut/en bas).

Pressez la touche de sélection à côté de „Verrouillage“.

L'écran affiche le champ d'entrée du code PIN.

Introduisez le premier chiffre du code PIN en cours (par défaut 0000) à l'aide des touches (en haut/en bas.

L'écran affiche le paramètre programmé.

Sélectionnez la position suivante ou précédente à l'aide des touches (gauche/droite).

Le curseur se trouve sur la position sélectionnée.

Après avoir introduit le code, pressez la touche de sélection à côté de PIN.

L'écran affiche la sélection „Verrouiller l'appareil“ ou „Modifier code PIN “.

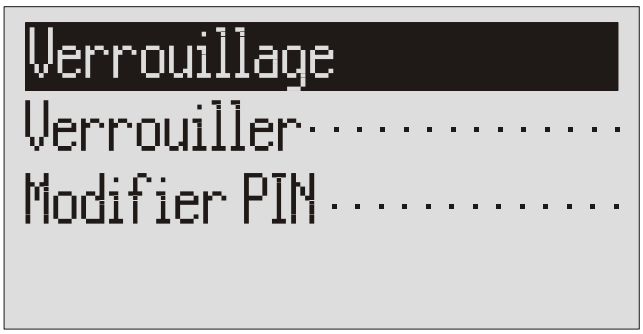

Pressez la touche de sélection à côté de „Verrouiller l'appareil".

L'écran revient à l'état de veille. Une petite clé signale que l'appareil est verrouillé.

ou

Pressez la touche de sélection à côté de „Modifier code PIN".

Votre tiptel 540 office vous demande d'introduire un nouveau code PIN.

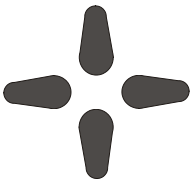

Introduire le nouveau code PIN à l'aide des touches.

L'écran affiche l'entrée programmée.

Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.

Le nouveau code PIN est enregistré; l'écran revient à l'état de veille.

Déverrouiller l'appareil

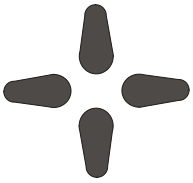

Introduire le code PIN à l'aide des touches de commande.

L'écran affiche l'entrée actuelle.

Après avoir introduit le code, pressez la touche de sélection à côté de PIN.

La petite clé affichée sur l'écran s'efface. Vous pouvez téléphoner.

Boîtes vocales

Généralités

Vous avez la possibilité de configurer 4 boîtes vocales en plus du répondeur téléphonique. Chaque boîte vocale possède en outre sa propre annonce, son propre code d'interrogation à distance et son propre numéro de destinataire pour la notification. Si votre tiptel 540 office est utilisé par plusieurs personnes, l'appelant peut laisser son message dans la boîte vocale correspondante de façon ciblée. Vous veillerez à faire référence à cette fonction dans le texte d'annonce. Pour sélectionner une des 4 boîtes vocales, l'appelant doit introduire le chiffre correspondant (1...4) sur le clavier d'un téléphone à composition par tonalités (DTMF). L'annonce de la boîte vocale est lue et l'appelant peut laisser un message.

Les installations téléphoniques permettent, sous certaines conditions, d'automatiser la sélection de la boîte à vocale correspondante (voir déviation d'appels automatique vers boîte vocale).

Une autre possibilité est offerte par les centres d'information où l'appelant entend d'abord l'annonce programmée du répondeur téléphonique même. Cette annonce contient des indications quant à l'endroit où se trouvent les informations souhaitées (boîte vocale 1, 2, 3 ou 4).

Menu de programmation des boîtes vocales

Activer ..... Oui ou non. Si vous introduisez „oui", la boîte vocale est activée. Quand vous désactivez une boîte vocale, les enregistrements et l'annonce sont perdus.

Code d'interrogation à distance
Si vous souhaitez commander ultérieurement votre boîte vocale à distance, vous devez introduire ici le code d'interrogation à distance.

Interrogation rapide ..... Veuillez saisir ici votre numéro d'appel de téléphone portable pour accéder rapidement à la commande à distance sans avoir à saisir le code d'interrogation. Lorsque, au cours d'un appel, ce numéro est reconnu, l'appareil débute directement avec la commande à distance.

Extension ..... Si vous souhaitez utiliser la fonction „Déviation d‘appels automatique vers la boîte vocale“, vous pouvez introduire ici le numéro de poste correspondant.

Numéro de destinataire ..... Si vous voulez utiliser les boîtes vocales et la fonction „Notification de messages“, vous devez introduire ici un numéro de destinataire.

Configurer les boîtes vocales

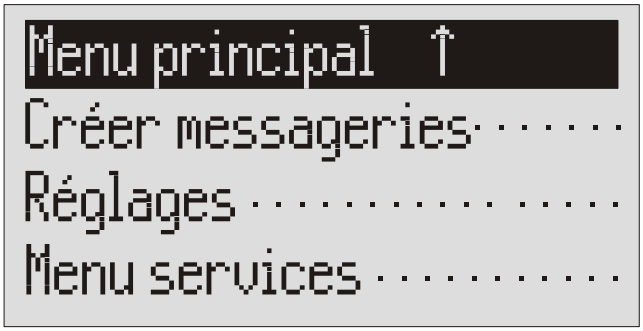

Appuyez sur la touche menu.

Le menu principal apparaît sur l‘écran.

Cherchez l‘entrée „Créer messageries“ au moyen des touches (en haut/en bas).

Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Créer messageries“.

L‘écran affiche le menu de programmation des boîtes vocales (messageries).

Cherchez le paramètre souhaité à l'aide des touches de commande (en haut/en bas).

Les 4 boîtes vocales apparaissent à l‘écran:

Sélectionnez la messagerie souhaitée à l’aide des touches.

Le menu de programmation de la boîte vocale sélectionnée apparaît sur l‘écran.

Cherchez le paramètre souhaité à l'aide des touches de commande (en haut/en bas).

L'écran affiche tous les paramètres.

Appuyez sur la touche de sélection à côté du paramètre que vous voulez modifier jusqu'à ce que le paramètre souhaité apparaisse.

L'écran affiche le paramètre programmé.

ou

Lors de l'entrée de chiffres, pressez la touche de sélection à côté de la ligne correspondante.

La position d'entrée clignote.

Modifiez le paramètre au moyen des touches de commande (en haut/en bas).

L'écran compte à partir du haut ou du bas.

En cas de paramètres à plusieurs positions, faire avancer la position d‘entrée au moyen des touches de commande (gauche/droite).

La position d'entrée sélectionnée clignote.

Pour terminer l'entrée des chiffres, appuyez à nouveau sur la touche de sélection à côté de la ligne correspondante.

La position d'entrée cesse de clignoter.

Pour terminer, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.

L'écran revient à l'état de veille.

Commande des boîtes vocales

Si vous avez configuré des boîtes vocales, les symboles correspondants apparaissent sur l'écran. Lorsque le téléphone est réglé sur le mode répondeur activé, le nombre de messages, qui se trouvent dans les boîtes vocales, apparaît chaque fois à côté du symbole. Les boîtes vocales contiennent les fonctions de lecture et d'effacement des messages, d'enregistrement de conversations téléphoniques / info personnelle (mémo) et d'annonces. Ces fonctions ont été décrites en détail dans les chapitres précédents. Comme il n'y a qu'une annonce par boîte vocale, il ne faut évidemment pas sélectionner l'annonce lors de la commande.

Appuyez sur la touche de sélection à côté de la ligne avec les symboles de la boîte vocale jusqu'à ce que le symbole de la boîte vocale souhaitée clignote.

La boîte vocale sélectionnée clignote.

Par exemple :

Exécuter la fonction souhaitée, p. ex. lecture de tous les messages.

La lecture de tous les messages de la boîte vocales sélectionnée commence.

Pour revenir au répondeur téléphonique, appuyez sur la touche de sélection à côté des symboles de boîte vocale jusqu'à ce que plus aucune boîte vocale ne clignote.

Les boîtes vocales cessent de clignoter.

Commande à distance des boîtes vocales

Le principe de fonctionnement de la commande à distance des boîtes vocales est identique à celui de la commande à distance du répondeur téléphonique. Vous en trouverez une description précise dans le chapitre „Commande à distance“.

Les fonctions suivantes peuvent être commandées à distance pour chacune des boîtes vocales:

❶	Surveillance de local/Intervention dans le local
❷	Lecture des nouveaux messages de cette boîte vocale
❸	Lecture de tous les messages de cette boîte vocale
❹	Recherche (Skip) arrière
❺	Répétition des 3 dernières secondes / Poursuite de la reproduction
❻	Recherche (Skip) avant
❼	Efface l’enregistrement actuellement affiché.
❽	Stop et Interruption de la reproduction
❾	Modifie l‘annonce de cette boîte vocale
✱ ❼	Efface tous les messages de cette boîte vocale
✱ ❾	Modifie le numéro de destinataire pour la notification de cette boîte vocale

Déviation d‘appels automatique vers une boîte vocale

Votre installation téléphonique doit répondre aux conditions suivantes: La fonction Clip (transmission du numéro d‘appel) doit être supportée et le numéro d‘appel du poste qui a effectué la déviation doit être transmis (comme p. ex. dans le cas de l‘installation téléphonique tiptel 31 home ou tiptel 4011XT).
Raccordez votre tiptel 540 office à un poste libre (port analogique) de votre installation téléphonique. Configurez les boîtes vocales et introduisez les numéros d‘appel des postes correspondants. Dictez les annonces individuelles pour les différentes boîtes vocales et réglez l‘appareil sur le mode répondeur activé. Pour activer/désactiver la boîte vocale de chaque poste, vous devez activer une déviation d‘appels à partir de ce poste sur le tiptel 540 office.

Exemple: Votre tiptel 540 office est raccordé à l’extension 25 de votre installation téléphonique. Les extensions 21 à 24 sont associées aux boîtes vocales 1 à 4. L’extension 21 est programmée pour une notification de messages vers numéro 25. Un appel entrant sur extension 21 est déviée vers la boîte vocale 1. L’appelant entend l’annonce de la boîte vocale 1 et peut, par la suite y laisser son message.

Réglages

Possibilités de réglages

Langue ..... Allemand, anglais, français, italien ou néerlandais.

Heure ..... >>

Heure..... Ici, vous pouvez reprogrammer l'heure.

Date ..... Ici, vous pouvez reprogrammer la date.

Heure du réseau ..... Oui ou Non. Quand votre réseau ou votre installation téléphonique transmet l'heure, vous pouvez la valider dans l'horloge interne (l'année n'est pas transmise et doit être configurée manuellement)

Eté/**hiver**..... Oui ou Non. Si vous sélectionnez „Oui", le téléphone passe à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre.

Affichage de l'heure .. Oui ou Non. En sélectionnant „Oui", l'heure est annoncée après chaque message.

Affichage de la date .. Oui ou Non. En sélectionnant „Oui", la date est annoncée après chaque message..

Affichage du numéro. Oui ou Non. Ici vous pouvez déterminer si le numéro d'appel doit être annoncé après chaque message.

Horodatage vocal sur l'appareil
Oui ou Non. Sert à activer/désactiver l' „horloge parlante" lors de la lecture des messages sur l'appareil.

Qualité ..... 128 KO/sec ou 64 KO/sec. La qualité d'enregistrement peut être réglée sur deux niveaux. Pour la qualité supérieure (128 KO/sec), la capacité d'enregistrement se réduit à environ 30 mn.

Durée d'enregistrement ..... De 1 à 5 minutes ou à l'infini. Vous pouvez programmer le temps dont dispose un appelant pour laisser un message.

Ecoute amplifiée ..... Oui ou Non. Vous pouvez programmer si vous souhaitez ou non écouter un message pendant l'enregistrement.

Nombre de sonneries ..... De 2 à 9 sonneries. Vous pouvez programmer ici le nombre de sonneries avant le déclenchement du répondeur.

Numéro d'appel personnel . Si vous introduisez votre propre numéro d'appel, votre tiptel 540 office annonce ce numéro lors du texte d'annonce interne.

Configurer l'interrogation à distance >>

Code d'interrogation à distance
Le code d'interrogation à distance est un nombre de 1 à 4 chiffres compris entre 0 et 9999. L'interrogation à distance est désactivée au moyen du code " – ".

Interrogation rapide... Veuillez saisir ici votre numéro d'appel de téléphone portable pour accéder rapidement à la commande à distance sans avoir à saisir le code d'interrogation. Lorsque, au cours d'un appel, ce numéro est reconnu, l'appareil débute directement avec la commande à distance.

Economiseur ..... Oui ou Non. Si vous avez sélectionné "Oui" et si de nouveaux messages sont disponibles, votre tiptel 540 office répond à un appel après 2 sonneries (quel que soit le nombre de sonneries programmé). S'il n'y a pas de nouveaux messages, l'appareil répond à un appel seulement après le nombre de sonneries programmé sous "Nombre de sonneries". Vous pouvez ainsi déjà savoir avant le déclenchement du répondeur si de nouveaux messages sont disponibles et s'il vaut la peine d'effectuer une interrogation à distance.

Interrogation à distance activée/désactivée
Oui ou Non. Ici, vous pouvez programmer s'il est possible ou non d'activer à distance le répondeur.

Effacer à distance..... Oui ou Non. Ici, vous pouvez programmer s'il est possible ou non d'effacer des messages à distance.

Surveillance..... Oui ou Non. Ici, vous pouvez programmer si la fonction „surveillance de local" doit ou non être activée.

Code message ..... Le code message est un nombre de 1 à 4 chiffres compris entre 0 et 9999. La fonction message est désactivée au moyen du code " – ".

Recomposition ..... Toutes les 5 à 60 secondes. Ici, vous pouvez programmer la pause à insérer entre les tentatives de composition, lorsque la fonction recomposition automatique est activée.

Code de rappel ..... Vous introduisez ici le code de rappel de votre opérateur télécom (seulement disponible selon l'opérateur). „H" signifie touche de questionnement avec la fonction Hook-Flash. Vous avez jusqu'à 15 positions.

Installations téléphoniques

Préfixe d'accès ..... Introduisez ici votre préfixe d'accès au réseau téléphonique public (p. ex. 0). Ce préfixe est automatiquement composé avant chaque numéro d'appel, sauf si le numéro d'appel est identifié à l'intérieur de l'autocommutateur avec un „i" en tant que numéro d'appel interne.

Rectification CLIP ..... De nombreuses installations téléphoniques ajoutent en supplément des chiffres devant le numéro d'appel transmis. Ceci conduit à des affichages erronés lors de la transmission du numéro d'appel. Vous pouvez programmer ici les paramètres pour reconnaître et séparer les chiffres excédentaires qui s'affichent.

Code de rappel ..... Veuillez saisir le code de rappel de votre centre - téléphonique ici (par exemple 79). Vous avez jusqu'à 15 positions.

Tonalité d'avertissement .... Niveaux de volume de 1 à 4 ou désactivé. Si vous activez la tonalité en programmant le volume, une tonalité d'avertissement retentit toutes les 10 secondes en cas de nouveaux messages.

Régler le constraste ..... Le contraste de l’affichage est réglable sur 16 niveaux.

Luminosité..... La luminosité de l’affichage est réglable sur 16 niveaux

Eclairage ..... Automatique ou non. Dans le premier cas, l‘éclairage d‘affichage s‘éteint automatiquement après 10 secondes. Dans le deuxième cas, l‘éclairage reste allumé en permanence.

Menu de programmation

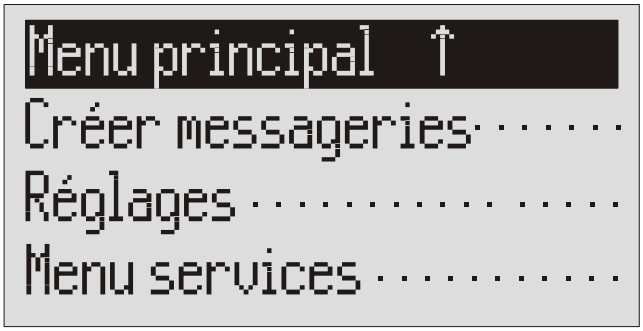

Appuyez sur la touche menu.

Le menu principal apparaît sur l‘écran.

Cherchez l‘entrée „Réglages“ au moyen des touches (en haut/en bas).

Appuyez sur la touche de sélection à côté de paramètres.

Le menu de programmation s‘affiche.

Cherchez le paramètre souhaité à l'aide des touches de commande (en haut/en bas).

L'écran affiche tous les paramètres.

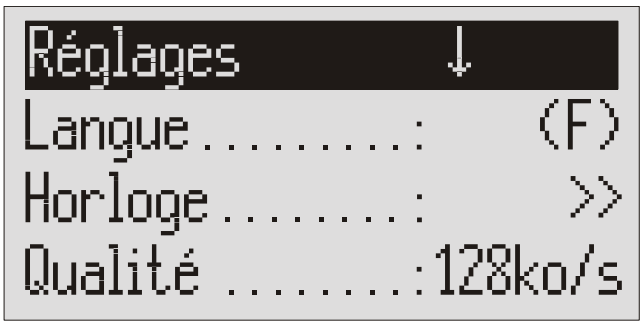

	Appuyez sur la touche de sélection à côté du paramètre que vous voulez modifier jusqu'à ce que le paramètre souhaité apparaisse.	L'écran affiche le paramètre programmé.

ou

	Lors de l'entrée de chiffres, pressez la touche de sélection à côté de la ligne correspondante.	La position d'entrée clignote.
	Modifiez le paramètre au moyen des touches de commande (en haut/en bas).	L'écran compte à partir du haut ou du bas.
	En cas de paramètres à plusieurs positions, faire avancer la position d'entrée au moyen des touches de commande (gauche/droite).	La position d'entrée sélectionnée clignote.
	Pour terminer l'entrée des chiffres, appuyez à nouveau sur la touche de sélection à côté de la ligne correspondante.	La position d'entrée cesse de clignoter.
	Pour terminer l'entrée, appuyez plusieurs fois sur la touche Stop.	L'écran revient à l'état de veille.

Régler le volume

L'intensité sonore peut être réglée dans la configuration initiale de l'appareil.

	Réglez le volume à l'aide des touches de commande (gauche/droite).	La barre d'intensité sonore affiche le paramètre actuel.

Menu Services

Le menu services permet de consulter la version en cours de l'appareil. de récupérer le réglage par défaut ou d'effacer le répertoire téléphonique ou de télécharger une nouvelle version via la ligne téléphonique. En outre, il est possible d'enregistrer le répertoire téléphonique via les prises audio d'un tiptel 540 office sur un autre tiptel 540 office. Réglez d'abord le premier appareil sur „Recevoir le répertoire" et l'autre sur „Envoyer le répertoire". Dans la fonction „Réglage par défaut", tous les paramètres sont remis à l'état initial. La liste d'appels et tous les messages (y compris les annonces et sonneries individuelles) sont effacés. Les entrées dans le répertoire téléphonique sont conservées. Dans la fonction „Effacer Répertoire", le répertoire téléphonique est entièrement effacé. La fonction « Mise à jour Firmware » charge la version firmware la plus récente via le réseau téléphonique et remplace l'ancien firmware par le nouveau. La mise à jour dure environ 20 minutes.

Appuyez sur la touche menu.

Le menu principal apparaît sur l'écran.

A l'aide des touches en haut/en bas, cherchez l'entrée „Menu services".

Appuyez sur la touche de sélection à côté de „Menu services".

L'écran affiche le menu service. La version actuelle du programme s'affiche sur la première ligne à droite.

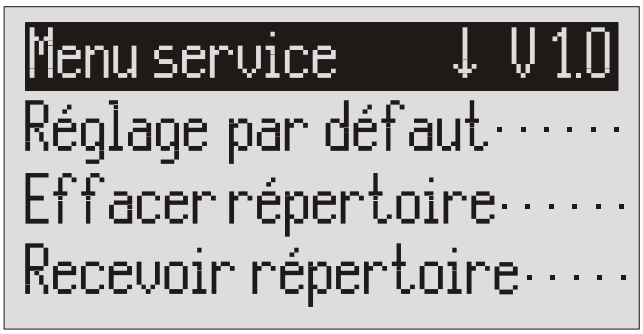

A l'aide des touches (en haut/en bas), cherchez la fonction souhaitée.

Toutes les fonctions du menu „service“ apparaissent à l'écran.

Appuyez sur la touche de sélection à côté de la fonction désirée et suivre les instructions sur l'écran.

☞ Pour la mise à jour Firmware, il faut introduire le numéro de téléphone du serveur de mise à jour. Veuillez vous référer au chapître Annexe pour connaître le numéro du serveur de votre pays.

Annexe

Service

Vous avez acquis un produit high tech du Groupe TIPTEL, conçu et fabriqué à Ratingen près de Düsseldorf. Notre fabrication ultra-moderne est garante d'une excellente qualité. La qualité est confirmée par notre certification selon DIN EN ISO 9001.

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions au sujet de l'utilisation de l'appareil, nous vous prions de contacter votre revendeur spécialisé. Celui-ci est votre partenaire de référence durant la période de garantie. La Société TIPTEL assure un support technique à votre revendeur pour qu'il soit en mesure de vous conseiller de manière compétente.

Au cas où votre détaillant ne peut pas vous aider, vous pouvez consulter les pages internet sous la rubrique SUPPORT sous FAQ :

En France	En Belgique	En Suisse
www.tiptel.fr	www.tiptel.be	www.tiptel-online.ch
support@tiptel.fr	tech@tiptel.be	service@tiptel-online.ch
09h00 – 12h30 – 13h30-17h30 (17h00 vendredi)	08h30-12h30-13h30-17h (15h00 vendredi)	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)
Tél : 01.39.44.63.30	Tél : 0903/99 333*	Tél : 01/ 843 13 13
Fax : 01.30.57.00.29	Fax : 02 / 714 93 44	Fax : 01 / 884 01 84
	*1.12 EURO la minute	
Update +492102428438	Update +492102428438	Update +492102428438

Veuillez consulter l'opérateur télécom pour les questions relatives au raccordement téléphonique.

Garantie

Votre partenaire pour les prestations découlant des obligations de garantie est le détaillant spécialisé` chez qui vous avez acheté l'appareil.

La TIPTEL SA offre une garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre à compter de la date de facturation par TIPTEL du produit.

En cas de défaut de fabrication ou pièce manquante sur le produit, l'acheteur peut uniquement exiger le remplacement de la pièce défectueuse ou le remplacement du produit. Les appareils ou pièces échangées deviennent la propriété du revendeur ou installateur spécialisé. Si le remplacement de la pièce ou du produit n'est pas possible, l'acheteur pourra dans ce cas uniquement exiger une réduction du prix d'achat ou résilier son contrat.

L'acheteur doit directement avertir le distributeur spécialisé ou l'installateur de tout défaut constaté. La preuve du droit aux prestations de garantie doit être fournie par des documents d'achat usuels (quittance, facture)

Le droit aux prestations de garantie expire en cas d'intervention sur l'appareil effectué par l'acheteur ou une tierce personne. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation, opération de stockage non appropriées, ni les dommages occasionnés suite à des cas de force majeure ou autres influences extérieures. La garantie ne concerne pas les consommables (piles, batteries) ou les défauts qui n'ont qu'un effet négligeable sur la valeur ou la fonctionnalité. Les dégâts occasionnés pendant le transport du produit ne sont pas couverts par la garantie. Il appartient à l'acheteur de vérifier le colis à l'arrivée et d'exercer s'il y a lieu ses recours contre le transporteur, même si l'expédition est faite en franco.

Information à propos de la procédure :

Les réparations éventuelles ne doivent être effectuées que par le service technique de TIPTEL .Toute intervention effectuée par un personnel non qualifié rendra caduque la garantie. De même cette garantie expirera si l'identification du produit est rendue impossible par la détérioration ou disparition du numéro de série.

La garantie n'est pas transmissible et ne peut être assumée par un nouveau propriétaire. Par ailleurs, les conditions générales de TIPTEL constituent une partie intégrante du contrat pour votre revendeur ou installateur. En cas de réclamation veuillez retourner l'appareil défecteux à ce dernier avec un descriptif de la panne ainsi qu'une preuve d'achat. En cas de réparation sous garantie, les frais de réexpédition du produit chez le revendeur sont pris en charge par TIPTEL.

Agrément CE

Cet appareil est agréé dans tous les Etats membres de l'UE conformément aux directives européennes (CTR21) pour le raccordement au réseau téléphonique public analogique. En raison des différences techniques existant dans les divers pays, il n'est pas possible d'offrir de garantie illimitée quant au fonctionnement de l'appareil sur chaque raccordement téléphonique.
Tiptel.com GmbH déclare par la présente que cet appareil satisfait aux exigences fondamentales stipulées dans la directive européenne 1999/5/UE.
La conformité est attestée par le sigle CE sur l'appareil. Vous trouverez de plus amples détails concernant la déclaration de conformité à l'adresse Internet suivante :

http://www.tiptel.com

Respect de l'environnement

En cas d'utilisation conforme aux prescriptions, un contact avec des substances dangereuses pour la santé est impossible. L'appareil ne contient pas de piles. Les matières synthétiques utilisées dans cet appareil se composent de granulés partiellement recyclés. Nos emballages ne contiennent aucune matière synthétique. Nous utilisons exclusivement du carton et du papier issus de matériaux partiellement recyclés.

Aide en cas de problème

Panne de réseau

En cas de panne de réseau, l'appareil n'est plus opérationnel. L'horloge interne s'arrête. Tous les paramètres sont conservés de sorte qu‘une fois la tension de réseau rétablie, l‘ancienne configuration est restaurée. Vous devrez éventuellement régler à nouveau l’heure.

Veuillez au préalable essayer de déterminer la cause et de résoudre la panne à l'aide du tableau suivant.

Problème	Cause possible	Conseils
Pas d'affichage	Pas de contact sur la fiche bloc secteur.	Vérifier tous les câbles et tous les raccordements. Eventuellement, essayez sur une autre prise de courant.
Affichage trop faible ou trop sombre	Contraste déréglé.	Régler le contraste.
Pas de tonalité	Volume sur zéro.	Régler le volume.
Le symbole d‘annonce clignote	Pas d'annonce enregistrée.	Enregistrer l'annonce.
Pas de réponse, pas d'enregistrement de conversations téléphoniques	Pas de contact sur le câble de connexion.	Vérifier tous les câbles et tous les raccordements.
Pas de réponse dans les installations téléphoniques	Pas de signal d'appel activé	Vérifier la programmation de l'installation téléphonique.
Bourdonnement ou autres parasites dans le haut-parleur.	Rayonnement dû p. ex. à des téléphones sans fil, moniteurs, etc.	Modifier l'emplacement.
L’appareil diffuse l’annonce mais n’enregistre pas de messages.	L'appareil est réglé sur le mode annonce sans enregistrement (uniquement annonce).	Changer l'annonce ou la réenregistrer.
Pas de réponse, pas de fonctionnement du téléphone branché en aval	Mauvais câble de connexion, boîtes de raccordement mal câblées.	Utiliser uniquement le câble d'origine, vérifier les boîtes de raccordement (éventuellement. appeler un spécialiste).
Liaison erronée ou inexistante lors de la composition à partir d'installations téléphoniques	Le code d’accès au réseau public n’est pas enregistré.	Saisir le code d’accès.

Problème	Cause possible	Conseils
Pas de recomposition automatique / Rappel sur ligne occupée	Le code de rappel n‘a pas été introduit, l‘opérateur de réseau ou l‘installation téléphonique ne soutient pas la fonction ou la fonction n‘a pas été activée.	Introduire le code de rappel. Informez-vous auprès de votre opérateur télécom ou du fabricant d'installation pour savoir si la fonction est possible ou doit être activée.
Le transfert d‘appels ne peut être activée	Les paramètres du transfert d‘appels font défaut ou sont erronés. L‘opérateur télécom ou l‘installation téléphonique ne soutient pas la fonction ou la fonction n‘a pas été activée.	Effectuer ou contrôler, voire modifier les paramètres. Informez-vous auprès de votre opérateur télécom ou fabricant d‘installation pour savoir si la fonction est possible ou doit être activée.
Pas d'affichage du numéro d'appel en cas d'appel	Votre opérateur télécom ou l'installation téléphonique ne soutient pas la fonction ou la fonction n'a pas été activée. L'appelant a supprimé la transmission du numéro d'appel ou a un numéro secret. L'appel provient d'un téléphone public. L'appel provient d'un réseau téléphonique qui ne supporte pas la fonction de transmission du numéro de l'appelant.	Informez-vous auprès de votre opérateur télécom ou du fabricant d'installation pour savoir si la fonction est possible ou doit être activée.

Configuration d’usine

La liste suivante vous donne la configuration d’usine de votre tiptel 540 office. Ces paramètres de base peuvent être modifiés individuellement. Le retour à l’état initial est possible à tout moment en utilisant le menu Service.

Langue	Français
Heure du réseau	non
Commutation automatique heure d‘été/heure d‘hiver	oui
Affichage de l‘heure	oui
Affichage de la date	oui
Annonce du numéro d’appel	Non
Horodatage vocal sur l’appareil	Non

Qualité de l'enregistrement	128 kb/s
Durée d'enregistrement	2 Min
Ecoute amplifiée pendant l'enregistrement	Oui
Nombre de sonnerie avant décrochage	2
Numéro d'appel personnel	-
Code d'interrogation à distance	-
Interrogation rapide	-
Economiseur	Non
Activation à distance du répondeur	Non
Effacer à distance	Oui
Surveillance de local	Oui
Code Message	-
Recomposition toutes les	10 Sec.
Code de rappel externe	-
Code d'accès au réseau téléphonique public (installations téléphoniques)	-
Correction Clip (installations téléphoniques)	-
Code de rappel interne (installations téléphoniques)	-
Tonalité d'avertissement	désactivé
Contraste de l'affichage	8
Intensité de l'affichage	16
Eclairage de l'affichage	automatique
Annonce	6 (texte type)
Répondeur	désactivé
Centrale de messagerie	-
Programmation horaire	désactivée
Notification de messages	désactivée
Temps d'attente	60 s
Intervalle	20 min
Répétitions	2
Reproductions d'annonce	5
Sonnerie individuelle	désactivée
Code d'activation du transfert d'appels	-
Code de désactivation du transfert d'appels	-
Enregistrement automatique de conversations téléphoniques	Non
Toutes les conversations	Non
Confirmer mémorisation	Oui
Code PIN	0000
Boîtes vocales	désactivées

Données techniques

Dimensions (l x H x P)	
tiptel 540 office	220 x 50 x 190 mm
Bloc secteur à fiche	53 x 68 x 44 mm
Poids	
tiptel 540 office	540 g
Bloc secteur à fiche	270 g
Tension de secteur	
Bloc secteur à fiche	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée à l'état de veille	< 2 W
Température ambiante	0 – 40 °C
Nombre d'annonces	6
Messages	
Mode d'enregistrement	PCM 64 / 128 kBit/s
Fréquence de lecture	8 / 16 kHz
Capacité d'enregistrement totale env.	60 / 30 Min.
Nombre d'enregistrements	max. 199
Mémoire	
Liste d'appels	50 entrées
Répertoire	100 entrées
	20 messages courts
CLIP	
Affichage du numéro d'appel	Mode Dual DTMF / FSK
Conservation des données après panne de courant	> 10 ans
Heure	Synchronisation réseau
Affichage	Grafique-LCD 64 x 128 pixels, éclairé
Niveau de sortie „OUT“	150 mV / 10 kΩ
Sensibilité d‘entrée „IN“	150 mV / 47 kΩ

Index

A

Activation à distance 43
Activation du répondeur 18
Activer le transfert d'appels 42
Activer une programmation horaire . 58
Agrément CE 88
Aide en cas de problème 89
Annonce personnelle 34
Annonce sans option de message .. 14
Annonce sans possibilité d'enregistrement 41
Aperçu des fonctions possibles avec les touches 32
Avance – retour rapide 21

B

bloc secteur 12
Boîte d'envoi 45
Boîte de réception 45
Boîtes vocales 74
Brouillons 46
Brouillons SMS 52

C

Câble de branchement du téléphone 3
Câbles d'enregistrement 12
Chercher (Skip) 21
Chercher (Skip) 40
Chercher des entrées 32
Clip vocal 35
Code d'interrogation à distance 74
Code de rappel 81
Code d'interrogation à distance 39
Code message 38, 81
Commande à distance 39
Commande à distance des boîtes vovales 78
Commande des boîtes vocales 77
Commutation jour/nuit 66
Composition à partir du répertoire téléphonique 36
Composition directe du numéro de l'appelant 22
Configuration d'usine 90
Configurer l'interrogation à distance 80
Configurer la langue 79
Configurer les boîtes vocales 75
Contrôler et modifier des entrées 33
Contrôler les annonces 17

D

Demande de confirmation 39
Déverrouiller l'appareil 73
Déviation d'appels automatique vers la boîte vocales 78
Données techniques 92
Durée d'enregistrement 79

E

Ecoute amplifiée 80
Ecoute automatique par contrôle de contact 70
Effacer à distance 40
Effacer des messages distincts 21
Effacer tous les messages 22
Eléments de commande 6
Emplacement 12
Enregistrement automatique 70
Enregistrement d'un appel menaçant 70
Enregistrement de conversations 23
Enregistrer des annonces 15
Entrée audio 12
Envoi d'un mini message (SMS) 50
Envoi d'un SMS 45
Envoyer répertoire téléphonique 84
Exécuter la commande à distance .. 39
Exemples d'annonces 14
Extension 75

F

Fiche mâle du secteur 3
Filtre d'appel 34
Flash 31, 61, 67
Fonctions de commande à distance 40
Fonctions des touches 4

G

Garantie 87
Gestionnaire d'absence..... 25

H

Heures de déclenchement 55
Hook-Flash..... 37, 61, 81

I

Indicatif local (préfixe) 29
Info personnelle 24
Installations téléphoniques 81
Intern 31, 61, 67
Interrogation rapide..... 74
Interrompre la lecture..... 21
Intervalle..... 59

J

Jour de la semaine 55

L

Lecture de tous les messages..... 20
Lecture des nouveaux messages.... 20
Liste d'appels..... 27

M

Majuscules..... 30, 49
Menu services..... 84
Mini-messages..... 44
Minuscules..... 30, 49
Mise en service 12
Mode d'emploi abrégé 95
Modifier le code 72

N

Nom de l'appelant 18, 20
Nombre de sonneries 80
Notification de message par SMS ... 62
Notification de messages 59
Numéro d'appel propre 59
numéro d'appel du destinataire..... 51
Numéro d'appel personnel..... 80
Numéro de destinataire 75
Numéro de destination 66
Numéro de l'appelant 20
Numéro de l'appelant..... 18
Numéro personnel 29

P

Préfixe d'accès..... 81
Programmation horaire 55

Q

Qualité de l'enregistrement..... 79

R

Recevoir répertoire téléphonique..... 84
Recomposition 81
Recomposition automatique en cas d'occupation..... 37
Rectification CLIP 81
Réglage de la programmation horaire 56
Réglage heure..... 79
Réglage par défaut 84
Régler l'éclairage 82
Régler le constraste 82
Régler le volume 83
Répertoire téléphonique..... 29
Répétitions 59
Respect de l'environnement 88

S

Saisie de texte 29
Serveur de messagerie 46
Serveur/Centrale de messagerie 53
Service..... 86
SMS..... 44
Sonnerie individuelle 35
Sonnerie personnelle 64
Sortie audio 13
Source sonore externe..... 65
Surveillance de local 40
Symboles d'affichage 10

T

Temps d'attente 59
Tonalité d'avertissement 81
Transfert d'appels 66

V

Verrouillage 72
Verrouiller l'appareil..... 72
Version actuelle du programme..... 84

Mode d’emploi abrégé

Enregistrer l’annonce

Sélectionnez Annonce au moyen de la touche de sélection	Maintenez la touche Annonce enfoncée	Commencez à dicter l'annonce	Relâchez la touche Annonce	Sélectionnez le type d'annonce au moyen des touches de sélection

Contrôle des annonces

			ou	
Sélectionnez Annonce au moyen de la touche de sélection	Appuyez brièvement sur la touche Annonce	Réglez le volume souhaité		Appuyez sur la touche de sélection pour effacer

Lecture des messages

	Ou		
Lecture des nouveaux messages		Lecture de tous les messages	Réglez le volume souhaité

Effacement des messages

	ou	
Appuyez sur la touche de sélection pendant la lecture pour effacer le message actuel		En appuyant pendant 2 s sur la touche de sélection, vous effacez tous les messages

Répondeur activé

Appuyez sur la touche pour activer le répondeur	Appuyez sur la touche pour désactiver le répondeur

Composition à partir du répertoire

Ouvrez le répertoire téléphonique au moyen de la touche (bas) et cherchez l’entrée	Pour limiter la recherche, introduire la lettre au moyen de la touche d‘entrée correspondante	Appuyez sur la touche de sélection à côté du nom souhaité	Après sélection, décrochez le combiné et menez la conversation

Aide-mémoire

Aperçu de fonctions

- 1 Surveillance de locaux / intervention vocale
- 2 Ecoute d'un nouveau message
- 3 Ecoute de tous les messages
- 4 Recherche rapide en arrière (Skip)
- 5 Réécouter
- 6 Recherche rapide en avant (Skip)
- 7 Changer l'annonce
- 8 Stop / Interruption de l'écoute
- 9 Modifier l'annonce
- * 1 Déviation d'appel
- * 3 Programmation horaire OUI / NON
- * 4 Transfer de messages OUI / NON
- * 7 Effacer
- * 9 Modification du numéro de transfert
- * 0 Veille téléphonique

Code d'interrogation à distance personnel

Interrogation à distance - Marche à suivre

Appelez votre appareil et attendez le début de l'annonce.



Introduisez le code d'interrogation à distance via le clavier du téléphone.

Pour confirmer l'entrée, appuyez sur #.



Enclenchez la fonction désirée en appuyant sur le chiffre correspondant.

8 Pour interrompre une fonction appuyez sur 8.

* # Interrompez l'interrogation à distance en appuyant successivement sur * et #.

Tiptel.com GmbH Business Solutions
Halskestraße 1
D - 40880 Ratingen
Tel.: 0900 100 – 84 78 35* *(gebührenpflichtig)
Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL*
Internet: www.tiptel.de
International:
Internet: www.tiptel.com

Tiptel GmbH
Ricoweg 30/B1
A - 2351 Wiener Neudorf
Tel.: 02236/677 464-0
Fax: 02236/677 464-22
E-mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG
Bahnstrasse 46
CH - 8105 Regensdorf
Tel.: 044 - 884 01 80
Fax: 044 - 843 13 23
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.
Camerastraat 2
NL – 1322 BC Almere
Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of
0900 – 2358478 (niet gratis)
Fax: 036 – 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV
Leuvensesteenweg 510 bus 4
B – 1930 Zaventem
Telefoon: 0903 99 333 (€1.12 / min.)
Fax: 02 714 93 34
E-mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl
23, avenue René Duguay-Trouin
F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux
Tél. : 01 / 39 44 63 30
Fax : 01 / 30 57 00 29
e-mail : support@tiptel.fr
Internet : www.tiptel.fr

CE

05/2008 (F)
EDV 4933316